



SM-C101

使用手册

關於本手冊

本裝置使用三星的高標準和專門技術，提供優質行動通訊和娛樂。本手冊專用於詳盡介紹裝置的功能和特性。

- 使用裝置之前，請先閱讀本手冊，以確保安全和妥善使用。
- 說明以裝置的預設設定為基礎。
- 圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。
- 內容可能與最終產品不同，也可能與服務供應業者或業者提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。如需手冊的最新版本，請參閱三星網站 www.samsung.com/tw。
- 需要高 CPU 和 RAM 使用量的內容 (高品質內容) 將會影響裝置的整體效能。視裝置的規格和裝置使用的環境而定，與該內容相關的應用程式可能不會正常運作。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或服務供應業者而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由三星以外任何供應商的應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星不負責修改登錄檔或作業系統軟體造成的效能或不相容性問題。嘗試自訂作業系統，可能會導致裝置或應用程式不能正常工作。
- 本裝置中提供的軟體、聲源、桌布、圖片及其他媒體被許可為有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。對於非法使用媒體而導致的法律問題，使用者應負全部責任。
- 使用訊息、上傳和下載、自動同步或位置服務等資料服務可能會產生額外費用。為避免產生額外的費用，請選擇適當的資費計劃。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。

- 裝置隨附的預設應用程式隨時可能更新，並可能在未經事先通知的情況下撤銷支援。若您有關於裝置隨附之應用程式的問題或疑問，請聯絡三星服務中心。對於使用者安裝的應用程式，請聯絡服務供應業者。
- 修改裝置的作業系統或安裝非官方來源的軟體，可能會導致裝置發生故障並損壞或遺失資料。這些操作違反三星授權協議，會使您的保固失效。

說明圖示



警告：可能會對您或其他人造成傷害的情形



小心：可能會導致裝置或其他設備受損的情形



注意：註解、使用提示或其他資訊

版權

Copyright © 2013 Samsung Electronics

本指南受國際版權法保護。

未經 **Samsung Electronics** 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本指南中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Android 標誌、Google™、Google Maps™、Google Mail™、YouTube™、Google Play™ Store 和 Google Talk™ 是 Google, Inc. 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。

功能表

開始使用

- 8 裝置部位圖
- 9 按鈕
- 10 包裝內容
- 11 安裝 SIM 或 USIM 卡及電池
- 15 給電池充電
- 17 插入記憶卡
- 19 系上手帶
- 20 開啓和關閉裝置
- 20 握持裝置
- 21 鎖定和解鎖裝置
- 21 調整音量
- 21 切換至靜音模式

基本功能

- 22 指示圖示
- 23 使用觸控螢幕
- 26 控制動作
- 30 啓動手套模式
- 30 通知
- 30 快速設定面板
- 31 主螢幕
- 34 鎖定螢幕
- 35 使用應用程式
- 35 應用程式螢幕

- 37 說明
- 37 輸入文字
- 40 連接至 Wi-Fi 網路
- 41 設定帳號
- 42 傳輸檔案
- 43 保護裝置安全
- 45 升級裝置

通訊

- 46 電話
- 52 聯絡人
- 55 訊息
- 56 電子郵件
- 58 Google Mail
- 59 Talk
- 60 Google+
- 60 Messenger
- 61 ChatON

Web 和網路

- 62 網際網路
- 63 Chrome
- 64 藍牙
- 65 Screen Mirroring
- 66 Samsung Link

- 67 Group Play
- 68 NFC
- 69 S Beam
- 70 WatchON

相機：基本功能

- 71 啟動相機
- 73 拍照
- 73 錄影
- 74 檢視相片和影片
- 74 使用變焦環
- 75 透過語音命令拍攝相片或影片
- 76 使用濾鏡效果拍攝相片或影片
- 76 快速變更拍攝選項
- 77 減少相機晃動
- 77 使用臉部偵測
- 78 拍攝更清晰相片的提示

相機：拍攝模式

- 82 自動
- 83 專業級
- 85 智慧
- 96 我的模式

相機：拍攝選項和設定

- 97 自訂拍攝選項
- 97 EV (亮度)
- 98 ISO (感光度)
- 99 白平衡

- 100 測光
- 101 拍攝模式
- 102 閃光燈
- 102 對焦模式
- 103 對焦區域
- 103 臉部偵測
- 104 相片尺寸
- 104 品質
- 104 自動對比
- 104 調整圖像
- 104 計時器
- 105 OIS (防手震)
- 105 錄影選項
- 106 分享選項
- 106 相機設定

媒體

- 108 媒體瀏覽器
- 111 Paper Artist
- 111 影片
- 113 影像編輯器
- 114 故事相簿
- 115 音樂
- 117 YouTube
- 118 Flipboard
- 119 Photo Suggest

應用程式和媒體商店

- 120 Play 商店
- 121 Samsung Hub

121 Samsung Apps

疑難排解

應用程式

122 S Memo

125 S Planner

127 Dropbox

128 雲端

129 時鐘

131 計算機

131 S Translator

132 語音錄製

133 S Voice

134 Google

135 語音搜尋

135 我的檔案

136 下載

136 TripAdvisor

清潔裝置

注意事項

旅遊和本地搜尋

137 地圖

138 在地服務

139 導航

設定

140 關於設定

140 連接

144 我的裝置



157 帳號

157 更多

160 Google 設定

開始使用

裝置部位圖

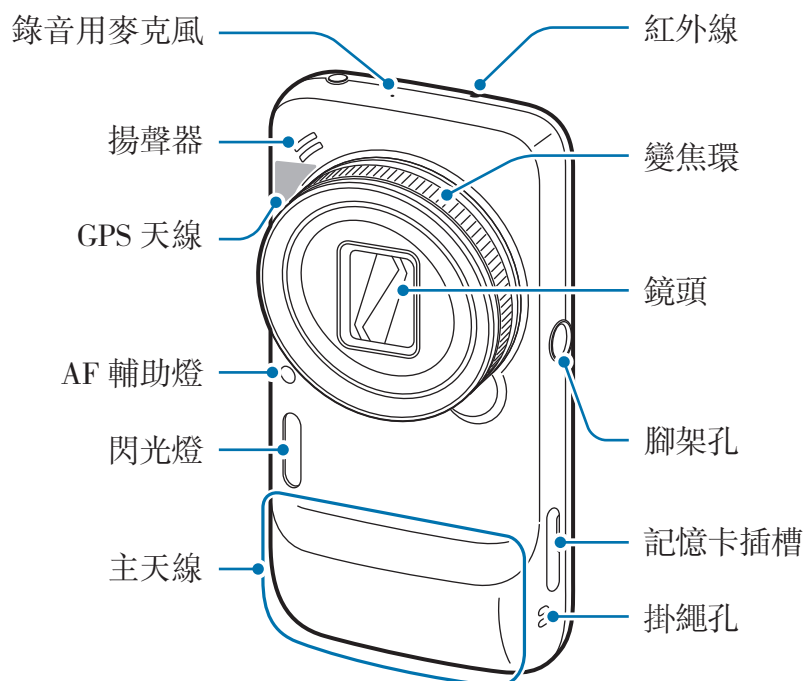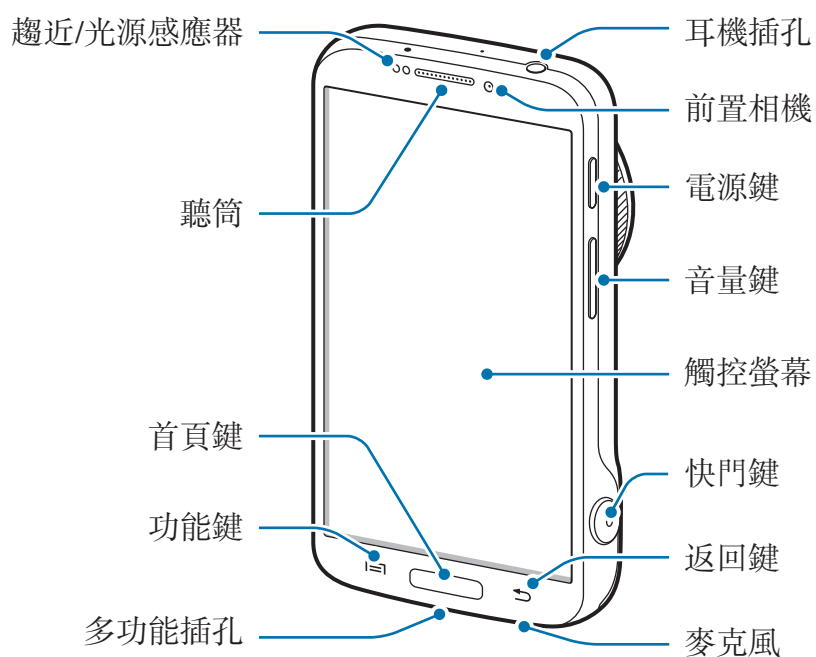

裝置頂部的麥克風僅在錄製語音備忘錄或拍攝影片時啓動。



如果裝置破裂或損壞，切勿繼續使用。碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將裝置帶到三星服務中心予以修理。



- 請勿用手或其他物件覆蓋天線區域，除非在拍攝相片或影片時。這樣可能會導致連線問題或耗盡電池電量。
- 請勿使用螢幕保護裝置。這樣會導致感應器故障。
- 請勿讓水接觸觸控螢幕。在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。

按鈕

按鈕	功能
 電源鍵	<ul style="list-style-type: none">• 按住以開啓或關閉裝置。• 若裝置出現嚴重錯誤、當機或無法開機，按住超過 8-10 秒重設裝置。• 按下以鎖定或解鎖裝置。觸控螢幕關閉時，裝置進入鎖定模式。
 功能鍵	<ul style="list-style-type: none">• 輕觸以在目前螢幕上開啓可用選項的清單。• 在主螢幕上輕觸並按住以啓動 Google 搜尋。
 首頁鍵	<ul style="list-style-type: none">• 按下以返回主螢幕。• 按住以開啓目前應用程式的清單。
 返回鍵	<ul style="list-style-type: none">• 輕觸以返回上一個螢幕。
 音量鍵	<ul style="list-style-type: none">• 按下以調整裝置音量。
 快門鍵	<ul style="list-style-type: none">• 按住以開啓相機。• 在相機應用程式中，按下一半以對焦主體。對準拍攝對象後，對焦畫面將會變綠。按下以拍照。

包裝內容

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 裝置
- 電池
- 快速入門指南



- 視所在地區或服務供應業者而定，裝置的隨附項目和可用配件可能會有所差異。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。購買前請確保它們與裝置相容。
- 其他配件可能與您的裝置不相容。
- 請僅使用三星核可的配件。因使用未經核可的配件而導致的故障不屬保固服務範疇。
- 是否提供所有配件完全因生產廠家而異。有關可用配件的更多資訊，請參閱三星網站。


安裝 SIM 或 USIM 卡及電池

插入行動電話服務供應業者提供的 SIM 或 USIM 卡，以及隨附的電池。



裝置僅適用 micro SIM 卡。

1 取下電池蓋。

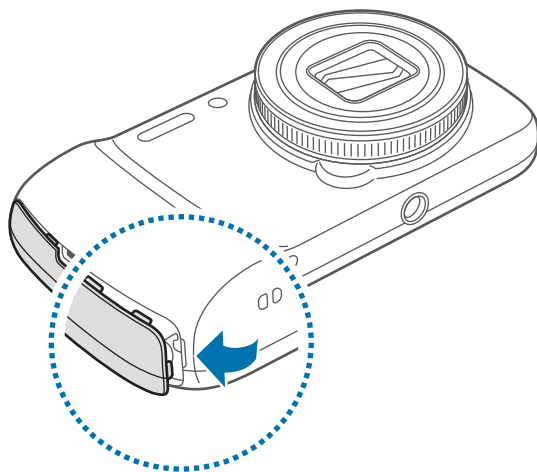


當您取下電池蓋時，請小心不要傷及指甲。



請勿過度彎曲或扭轉電池蓋。這樣做可能會損壞背蓋。

2 插入 SIM 或 USIM 卡，卡上有金色接點的一面朝上。

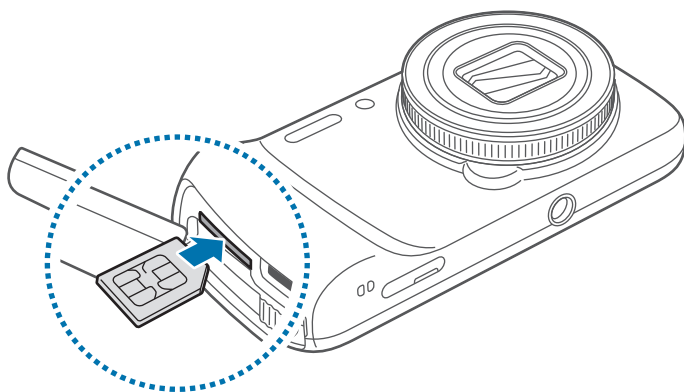


3 將 SIM 或 USIM 卡推入插槽，直到鎖定到位。




- 請勿將記憶卡插入 SIM 卡插槽。若記憶卡在 SIM 卡插槽中卡住，請將裝置攜至三星服務中心取出記憶卡。
- 請勿遺失或讓他人使用 SIM 或 USIM 卡。三星對於卡片遺失或被盜導致的任何損害或不便概不負責。

4 向右滑動電池鎖將其解鎖。

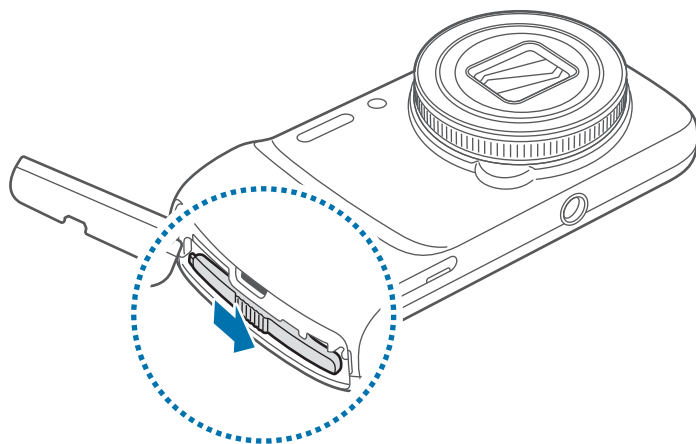


5 放入電池。

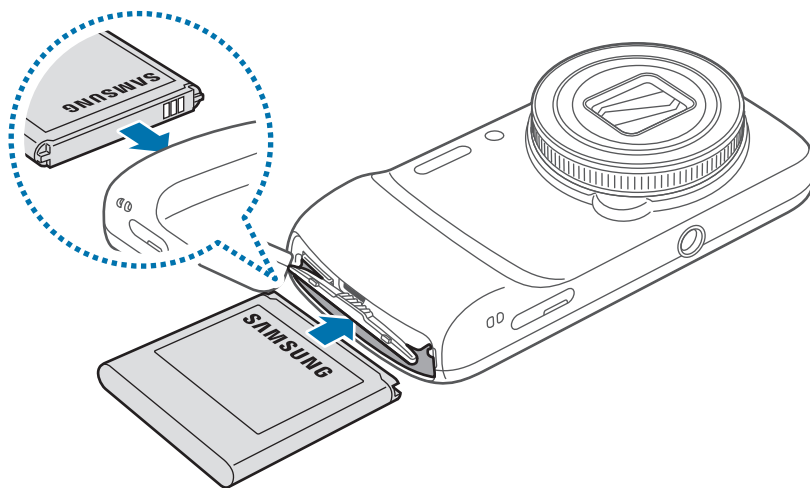


插入電池時，確保對齊電池的金色接點。

6 向左滑動電池鎖將其鎖定。

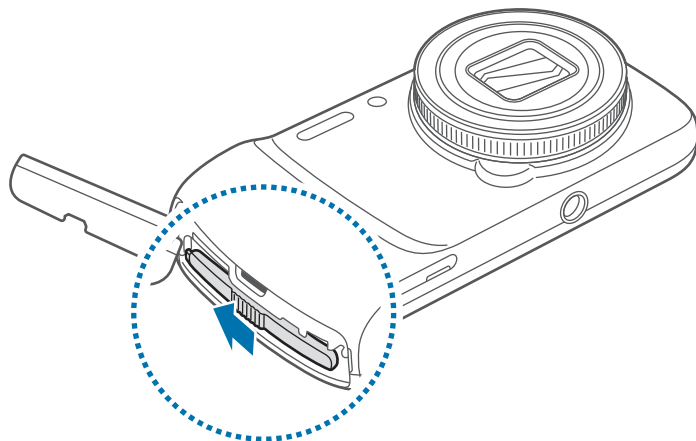


7 更換電池蓋。

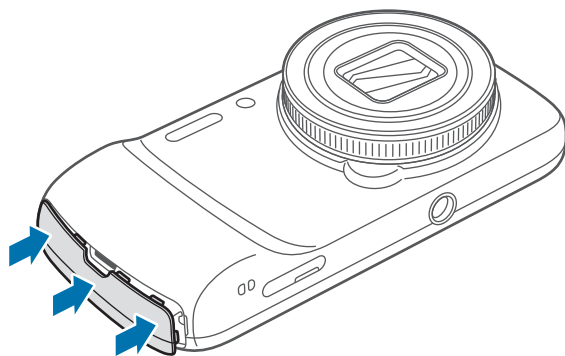


取出 SIM 或 USIM 卡及電池

- 1 取下電池蓋。
- 2 向右滑動電池鎖將其解鎖。
- 3 拆下電池。

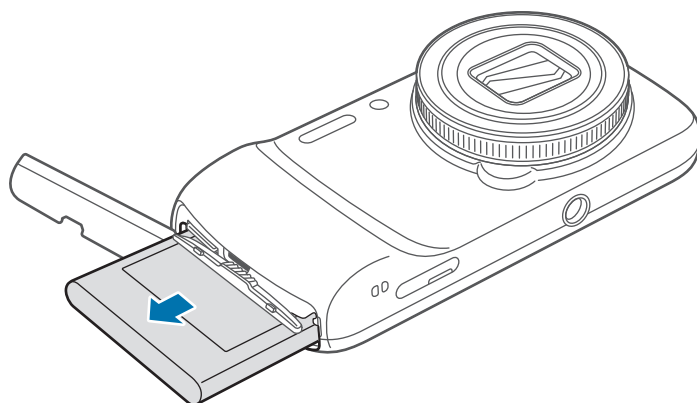

- 4 推入 SIM 或 USIM 卡，直到其脫離裝置，然後將其抽出。

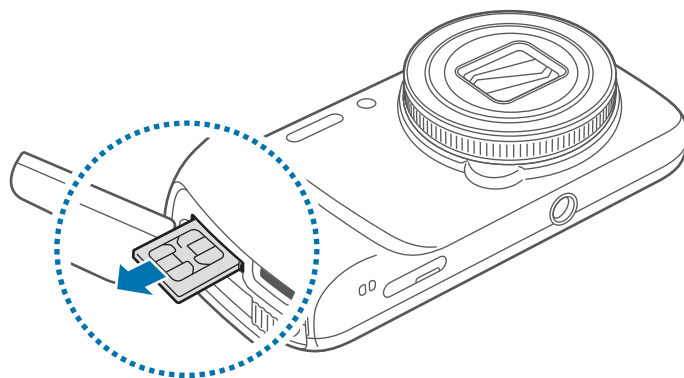

給電池充電

若首次使用電池，先使用充電器給電池充電。也可透過 USB 傳輸線將裝置連接至電腦為裝置充電。




僅用三星核可的充電器、電池和傳輸線。未經核可的充電器或傳輸線，可能導致電池爆炸或裝置毀損。



- 電池電量不足時，裝置會發出警告音並顯示電量不足訊息。
- 如果電池完全放電，連接充電器時，裝置將無法立即開啓。先為耗完電的電池充電幾分鐘，然後再開啓裝置。

使用充電器充電

將充電器的較小一端插頭插入裝置的多功能插孔，然後將充電器的較大一端插頭插入電源插座。

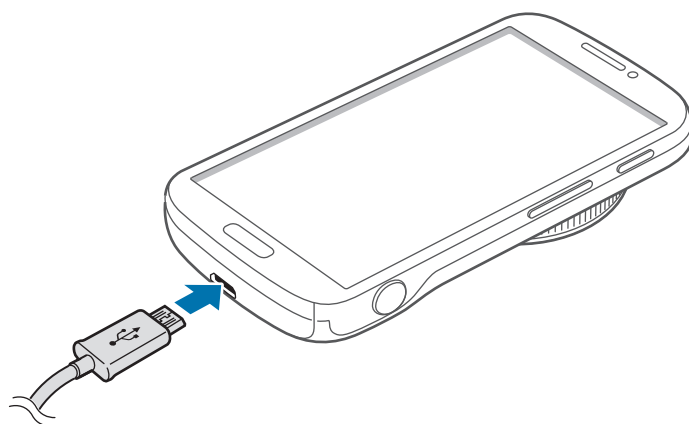

若充電器連接不當，可能導致裝置嚴重毀損。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。



- 雖然可以在充電時使用裝置，但是可能會延長電池完全充電的時間。
- 如果裝置在充電時電壓不穩，觸控螢幕可能會無法操作。若發生此情況，請從裝置上拔下充電器。
- 充電時，裝置可能變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。若電池比正常情況熱，充電器可能停止充電。
- 如果裝置不能正常充電，請將裝置和充電器攜至三星服務中心。

完全充電後，從裝置斷開充電器的連接。先從裝置拔下充電器，然後從電源插座拔下插頭。



請勿在取下充電器前取出電池。這樣可能會損壞裝置。



爲了節約能源，當不使用時請拔下充電器插頭。充電器本身沒有電源開關，所以在不用時必須從插座上拔下充電器的插頭以免浪費電。裝置在充電時插頭應緊密地保持在電源插座上。

檢查電池充電狀態

若電池在裝置關機時充電，將會顯示下列圖示，指示目前電池充電狀態：



充電中



充滿電

減少電池消耗

裝置提供若干選項，可協助您節省電池電量。透過自訂以下選項及取消背景執行的功能，可以延長裝置每次充電的使用時間：

- 在不使用裝置時，可以透過按下電源鍵切換到休眠模式。
- 透過工作管理員關閉不必要的應用程式。
- 停用藍牙功能。
- 停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

插入記憶卡

裝置支援最高容量可到 **32 GB** 的記憶卡。視記憶卡製造商和類型而定，某些記憶卡可能與您的裝置並不相容。




- 有些記憶卡可能與裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞裝置或記憶卡，或損壞卡儲存中的資料。
- 小心正面朝上插入記憶卡。



- 裝置支援 **FAT** 和 **exFAT** 檔案系統的記憶卡。插入使用不同檔案系統格式化的卡時，裝置會要求重新格式化記憶卡。
- 頻繁寫入和刪除資料會縮短記憶卡的使用壽命。
- 將記憶卡插入裝置，則記憶卡的檔案目錄將顯示在內建記憶體的 **SD memory card** 資料夾中。

- 1 將金色接點向上，插入記憶卡。
- 2 將記憶卡推入插槽，直到鎖定到位。

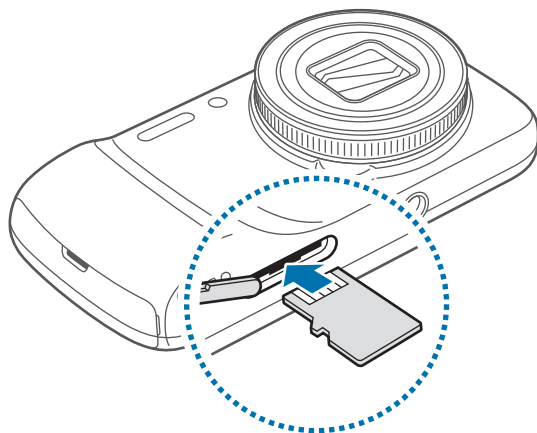

取出記憶卡

取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。在主螢幕上，輕觸**程式** → **設定** → **更多** → **儲存空間** → **卸載 SD 卡**。

推入記憶卡，直到其脫離裝置，然後將其抽出。



請勿在裝置傳輸或進入資訊時取出記憶卡。這樣做會導致資料遺失或損壞，或損壞記憶卡或裝置。三星對於因誤用損壞的記憶卡而導致的損失概不負責，包括資料遺失。

格式化記憶卡

在電腦上格式化的記憶卡可能與裝置不相容。請在裝置上格式化記憶卡。


在主螢幕上，輕觸**程式** → **設定** → **更多** → **儲存空間** → **格式化SD卡** → **格式化SD卡** → **全部刪除**。



格式化記憶卡前，請記得將裝置上的所有重要資料製作備份複本。使用者操作造成的資料遺失，不屬製造商保固範疇。

系上手帶


滑動掛繩使其穿過凹槽，並將其鉤在突起處上。

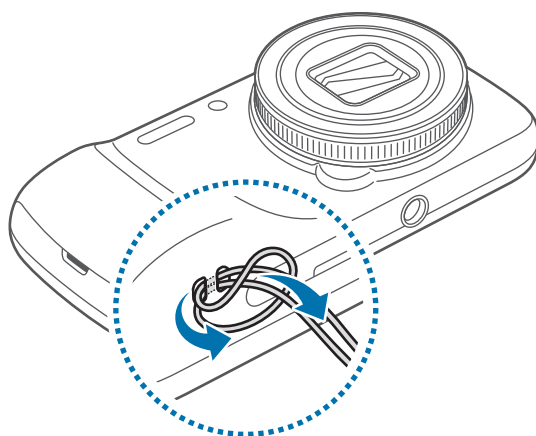

開啟和關閉裝置

首次開啓裝置時，按照螢幕上的說明設定裝置。

按住電源鍵幾秒鐘可開啓裝置。

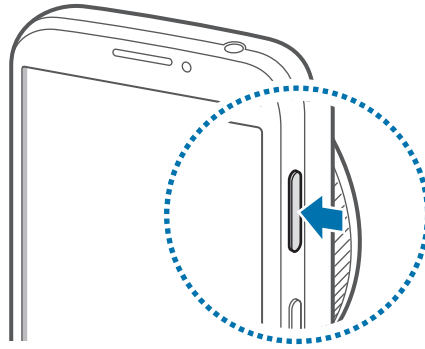

- 在禁止使用無線裝置的區域，例如：飛機上和醫院裡，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。
- 按住電源鍵，然後輕觸**飛航模式**以禁用無線功能。

若要關閉裝置，按住電源鍵，然後輕觸**電源關閉**。

握持裝置

請勿用手或其他物件蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或耗盡電池電量。

鎖定和解鎖裝置

不使用時請鎖定裝置以避免不必要的操作。按下電源鍵關閉螢幕並使裝置進入鎖定模式。如果裝置在一段指定的時間內不使用，將會自動鎖定。

若要解鎖裝置，按下電源鍵或首頁鍵，然後在螢幕下方的解鎖螢幕區域向任意方向滑動手指。

調整音量

按下音量鍵上方或下方調整鈴聲音量，或調整播放音樂或影片時的音量。

切換至靜音模式










使用下列方法之一：






- 按住音量鍵下方，直至其切換至靜音模式。
- 按住電源鍵，然後輕觸**靜音**或**震動**。
- 開啓螢幕頂部的通知面板，然後輕觸**聲音**或**震動**。

基本功能

指示圖示

顯示於螢幕頂部的圖示提供有關裝置狀態的資訊。下表中列出的圖示是最常見的圖示。

圖示	意義
	無訊號
	訊號強度
	漫遊 (在正常服務區以外)
	已連接 GPRS 網路
	已連接 EDGE 網路
	已連接 UMTS 網路
	已連接 HSDPA 網路
	已連接 HSPA+ 網路
	已連接 Wi-Fi
	已啓動藍牙功能
	已啓動 GPS
	通話中
	未接來電
	已同步網路
	已連接至電腦
	無 SIM 或 USIM 卡

圖示	意義
	收到新文字訊息或多媒體訊息
	已啓動鬧鐘
	已啓動靜音模式
	已啓動震動模式
	已啓動飛航模式
	發生錯誤或需謹慎
	電池電量

使用觸控螢幕

僅用指腹使用觸控螢幕。




- 請勿讓觸控螢幕接觸到其他電子裝置。靜電會導致觸控螢幕出現故障。
- 請勿讓觸控螢幕接觸到水。在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。
- 爲免損壞觸控螢幕，請勿使用任何尖銳物體點觸螢幕，或在用指腹操控時用力過猛。
- 觸控螢幕閒置過長的時間，可能會導致殘影 (螢幕烙印) 或重影。不使用裝置時請關閉觸控螢幕。

手指姿勢


輕觸

手指輕觸即可開啓應用程式、選擇功能表項目、按下螢幕上的按鈕或使用螢幕鍵盤輸入字元。

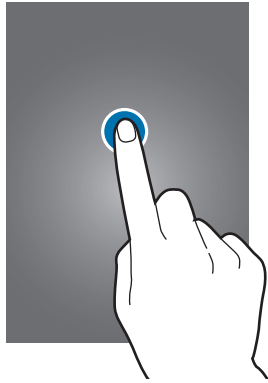


拖曳

若要將圖示、縮圖或預覽移至新位置，將其輕觸並按住，然後拖至目標位置。

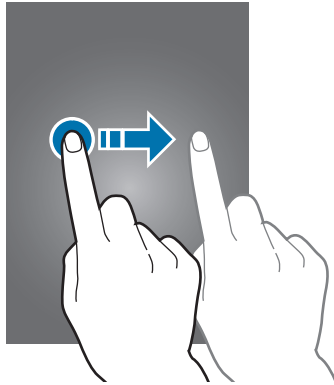


輕觸兩次

在網頁、地圖或影像上輕觸兩次以放大某一部分。再次輕觸兩次返回。

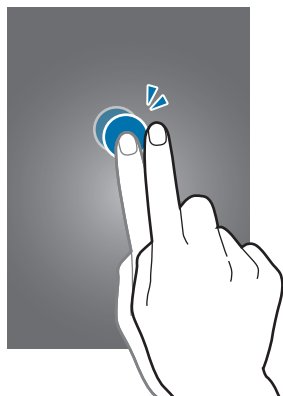


輕滑

在主螢幕或應用程式螢幕上向左或向右輕滑以檢視其他面板。向上或向下輕滑以滑動檢視網頁或清單，例如：聯絡人。

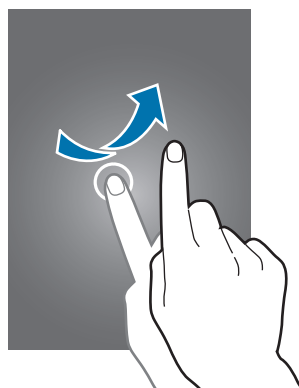

雙指縮放

兩指分開放在螢幕上，然後透過分合控制放大或縮小。合併縮小。

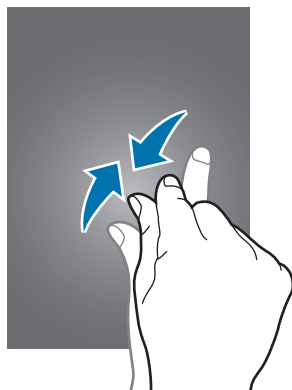

控制動作

可透過簡單的動作輕鬆控制裝置。


使用動作前，確保動作功能已啓動。在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **我的裝置** → **動作與手勢** → **動作設定**，然後向右拖曳**動作設定**開關。



過度晃動或敲擊裝置可能會導致意外輸入。正確控制動作。

旋轉螢幕

許多應用程式既可以直向顯示，也可以橫向顯示。旋轉裝置會導致螢幕自動調整以適合新螢幕的方向。

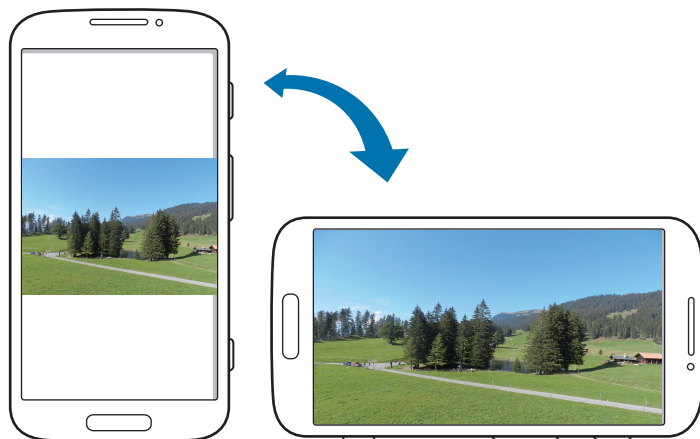


若要防止螢幕自動旋轉，開啓通知面板，然後取消選擇**畫面旋轉**。



- 有些應用程式不支援螢幕旋轉。
- 視方向而定，有些應用程式會顯示不同的螢幕。旋轉至橫向時，計算機會變為科學計算機。

智慧提醒

裝置閒置一段時間或在螢幕關閉時拿起裝置，如果有未接電話或新訊息，裝置將會震動。

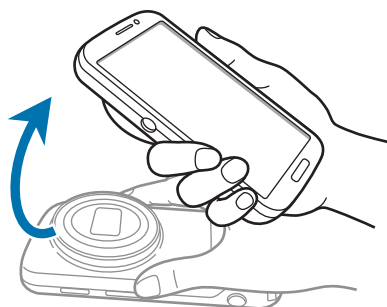


體感撥號

在檢視通話、訊息或聯絡人詳細資料時，拿起裝置並將其貼近耳朵可撥打電話。




移動瀏覽以移動圖示

輕觸並按住項目，然後將裝置向左或向右移動可將項目移到主螢幕或應用程式螢幕的另一面板。

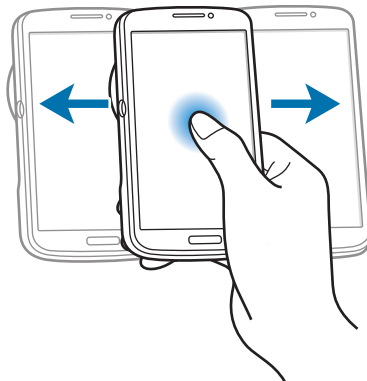


平移以瀏覽圖像

當影像放大顯示時，輕觸並按住螢幕上的某點，然後向任意方向移動裝置可瀏覽圖像。

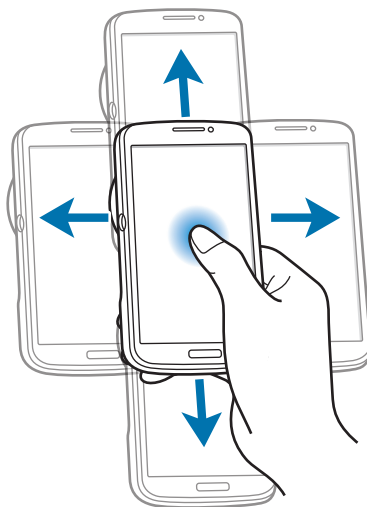


翻轉以靜音/暫停

翻轉裝置以使鈴聲靜音或暫停媒體播放。

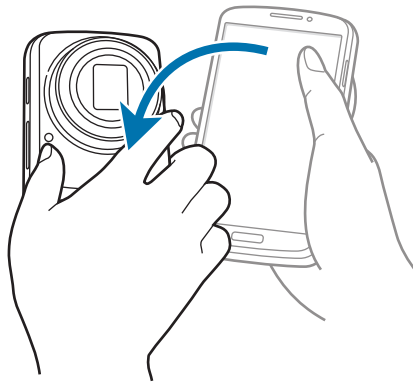

傾斜以縮放

在螢幕上輕觸並按住兩點，然後來回傾斜以放大或縮小。

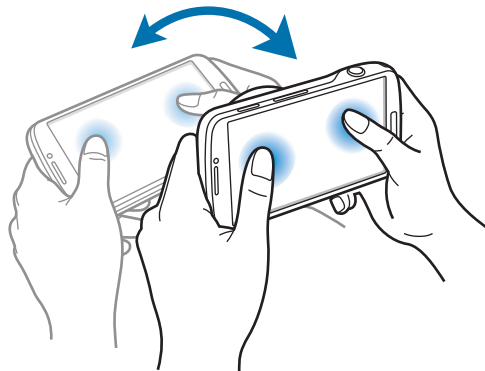

啟動手套模式

啟動此模式以佩戴手套使用觸控屏。

在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **我的裝置** → **顯示**，然後勾選**高觸控靈敏度**。




- 使用皮質手套可在觸碰螢幕時更好地識別。其他類型的材質可能無法識別。
- 為獲得最佳的效果，在佩戴手套時緊觸螢幕。
- 在手套模式中，不佩戴手套可能發生意外觸碰輸入。

通知

通知圖示會出現在螢幕頂部的狀態列上，報告未接電話、新訊息、日曆活動、裝置狀態等等。從狀態列向下拖曳可開啓通知面板。滑動清單以檢視其他提示。若要關閉通知面板，向上拖曳位於螢幕底部的狀態列。

快速設定面板



從快速設定面板中，可以檢視裝置的目前設定。從狀態列中向下拖曳，輕觸  以開啓快速設定面板，然後使用下列選項：

- **Wi-Fi**：啟動或停用 Wi-Fi 功能。
- **GPS**：啟動或停用 GPS 功能。
- **聲音**：啟動或停用靜音模式。在靜音模式中可將裝置設定為震動或靜音。
- **畫面旋轉**：允許或阻止介面在旋轉裝置時旋轉。
- **藍牙**：啟動或停用藍牙功能。
- **行動資料**：啟動或停用數據連線。

- **停用模式**：啟動或關閉停用模式。在停用模式下，裝置將停用通知。若要選擇待停用的通知，輕觸**設定** → **我的裝置** → **停用模式**。
- **省電模式**：啟動或停用省電模式。
- **Screen Mirroring**：啟動或停用螢幕鏡像功能。
- **Wi-Fi 無線基地台**：啟動或停用 Wi-Fi 網路共享功能。



可用選項視所在地區或服務供應業者而定。

若要重新排列快速設定面板上的選項，開啓快速設定面板，輕觸  → ，然後輕觸並將項目拖曳到其他位置。

主螢幕

主螢幕是進入所有裝置功能的起始點。它顯示指示圖示、Widget、應用程式的捷徑及其他。

主螢幕可能具有多個面板。若要檢視其他面板，向左或向右滑動。

重排項目

新增應用程式圖示

在主螢幕上，輕觸 **Apps**，輕觸並按住應用程式圖示，然後將其拖入面板預覽。

新增項目

透過新增 Widget、資料夾或頁面自訂主螢幕。

在主螢幕上輕觸並按住空白區域，然後選擇下列類別之一：

- **應用程式與 widget**：將 widget 或應用程式新增至主螢幕。
- **資料夾**：建立新資料夾。
- **頁面**：新增新頁面到主螢幕。

移動項目

輕觸並按住項目並將其拖曳到新位置。若要將其移至另一面板，將其拖曳到螢幕一側。

移除項目

輕觸並按住項目，然後將其拖曳到出現在主螢幕頂部的資源回收筒。資源回收筒變紅時，將其放開。

重排面板


增加新面板

輕觸  → **編輯頁面** → 。

移動面板


輕觸  → **編輯頁面**，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳到新位置。

移除面板

輕觸  → **編輯頁面**，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳到螢幕頂部的資源回收筒。

設定桌布

將儲存在裝置中的圖片或相片設定為主螢幕的桌布。

在主螢幕上，輕觸  → **設定桌布** → **主螢幕**，然後選擇下列選項之一：

- **媒體瀏覽器**：檢視裝置相機拍攝的相片或從網際網路下載的影像。
- **動態桌布**：檢視動態影像。
- **桌布**：檢視桌布影像。

然後選擇影像並輕觸**設定桌布**。或者選擇影像，透過拖曳邊框調整影像大小，然後輕觸**完成**。

使用 Widget

Widget 是小型的應用程式，可在主螢幕上提供方便的功能及資訊。若要使用 Widget，將其從 Widget 面板新增至主螢幕。



- 有些 Widget 連接至網路服務。使用連接於網路的 Widget，可能需支付額外費用。
- 可用 Widget 視所在地區或服務供應業者而定。

新增 Widget 至主螢幕

在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **Widgets**。在 Widget 面板上向左或向右滑動，然後輕觸並按住 Widget 以將其新增至主螢幕。

使用設定捷徑 Widget

在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **Widgets**，然後輕觸並按住**設定捷徑**以開啓設定選項的清單。選擇設定選項以將其作為捷徑新增至主螢幕。

鎖定螢幕


鎖定螢幕不但可以避免裝置在不使用時執行不必要的操作，還允許您新增方便的 Widgets。


新增 Widgets

若要在螢幕鎖定時使用 Widget，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **我的裝置** → **鎖定螢幕**，然後勾選**多重widget**。



不可在簡易模式的鎖定螢幕上或安全功能啟動時使用 Widget。

向下拖曳 Widgets 面板將其展開。向右滑動至最後一頁，輕觸 ，然後選擇要新增到鎖定螢幕的 Widget。

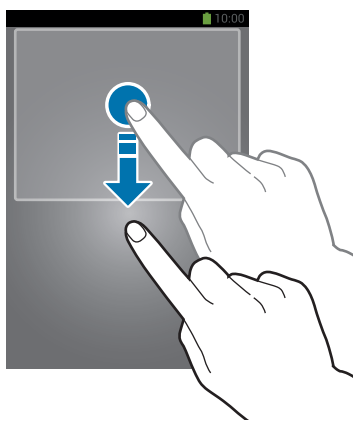

重排面板

移動面板

向下拖曳 Widgets 面板，向左或向右滑動，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳到新位置。

移除面板

向下拖曳 Widgets 面板，向左或向右滑動，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳到螢幕頂部的資源回收筒。

使用應用程式

此裝置可以執行諸多不同類型的應用程式，包括媒體到網際網路應用程式。

開啟應用程式

在主螢幕或應用程式螢幕上，選擇應用程式圖示以將其開啓。



從最近使用的應用程式中開啟

按住首頁鍵以開啓最近使用的應用程式清單。

選擇應用程式圖示以開啓。

關閉應用程式

關閉不使用的應用程式以節約電池電量並保持裝置效能。

按住首頁鍵，輕觸 ，然後輕觸應用程式旁邊的**結束**將其關閉。若要關閉所有執行中的應用程式，輕觸**全部結束**。或者，也可按住首頁鍵，然後輕觸 .


應用程式螢幕

應用程式螢幕顯示所有應用程式的圖示，包括新安裝的應用程式。

在主螢幕上，輕觸 **Apps** 開啓應用程式螢幕。


若要檢視其他面板，向左或向右滑動。

重排應用程式

輕觸  → **編輯**，輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳到新位置。若要將其移至另一面板，將其拖曳到螢幕一側。

透過資料夾整理

將相關的應用程式一起放入資料夾更方便管理。

輕觸  → **編輯**，輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳到**建立資料夾**中。輸入資料夾名稱，然後輕觸**確定**。將應用程式拖放到新資料夾，然後輕觸**儲存**以儲存排列。

重排面板

在螢幕上合併手指，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳到新位置。

安裝應用程式

使用應用程式商店，例如 **Samsung Apps** 下載並安裝應用程式。

解除安裝應用程式


輕觸  → **解除安裝**，然後選擇應用程式以解除安裝。



裝置附帶的預設應用程式無法解除安裝。

分享應用程式

可透過電子郵件、藍牙或其他方式與其他使用者分享下載的應用程式。

輕觸  → **分享應用程式**，選擇應用程式，輕觸**完成**，然後選擇分享方式。接下來的步驟會視所選的方式而定。

說明

進入說明資訊以瞭解如何使用裝置和應用程式，或設定重要設定。

在應用程式螢幕上輕觸**說明**。選擇要檢視提示的類別。

若要按字母順序排列類別，輕觸 。

若要搜尋關鍵字，輕觸 。

輸入文字

使用三星鍵盤或語音輸入功能輸入文字。



有些語言不支援文字輸入。若要輸入文字，必須將其變更為受支援的輸入語言之一。

變更鍵盤類型

輕觸任何欄位，開啓通知面板，輕觸**選擇輸入法**，然後選擇要使用的鍵盤類型。

使用三星中文輸入法鍵盤

變更鍵盤配置

輕觸  → **繁體中文(台灣)**，然後輕觸**全鍵盤注音**或**3x4 注音**。

輕觸  → **英文**，然後輕觸**全鍵盤英文**或**3x4 英文**。




在 3x4 鍵盤上，每個按鍵對應三到四個字元。若要輸入某個字元，重複輕觸對應於該字元的按鍵。



變更語言鍵盤

向左或向右滑動空白鍵以變更語言鍵盤。


手寫輸入

輕觸  → **全螢幕手寫**，然後用手指書寫字詞。輸入字元時會顯示建議字詞。選擇建議字詞。




使用三星鍵盤

變更鍵盤配置

輕觸  → **字母**或**數字與符號**，然後輕觸**標準鍵盤**或**3x4 鍵盤**。



在 3x4 鍵盤上，每個按鍵對應三到四個字元。若要輸入某個字元，重複輕觸對應於該字元的按鍵。

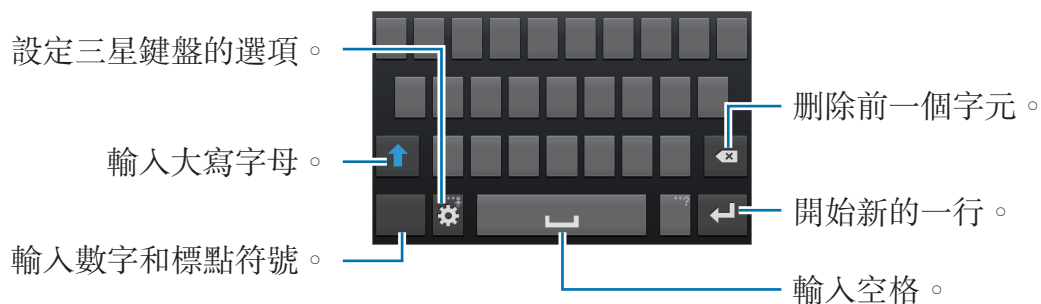

輸入大寫字母

輸入字元之前輕觸 。若要全部輸入大寫，輕觸兩次。

變更語言鍵盤

向鍵盤新增語言，然後向左或向右滑動空格鍵以變更語言鍵盤。



透過語音輸入文字

啟動語音輸入功能，然後對著麥克風說話。裝置會顯示您說的話。

如果裝置未正確識別您說的話，輕觸帶底線的文字，然後從下拉式清單中選擇替代字詞或短語。

若要變更語言或新增語音辨識系統的語言，輕觸目前的語言。

複製和貼上

在文字上輕觸並按住，拖曳  或  增加或減少文字，然後輕觸**複製**進行複製或**剪下**進行剪下。所選的文字將複製到剪貼簿。

若要將其貼到文字輸入欄位，在應輸入文字的點輕觸並按住，然後輕觸**貼上**。

連接至 Wi-Fi 網路

將裝置連接至 Wi-Fi 網路以使用網際網路或與其他裝置分享媒體檔案。
(第 140 頁)

開啟和關閉 Wi-Fi

開啟通知面板，然後輕觸 **Wi-Fi** 將其開啟或關閉。



不使用時請關閉 Wi-Fi 以節約電池電量。

加入 Wi-Fi 網路

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **Wi-Fi**，然後向右拖曳 **Wi-Fi** 開關。

從偵測到的 Wi-Fi 網路清單中選擇網路，輸入密碼 (如有必要)，然後輕觸**連線**。需要輸入密碼的網路會顯示鎖圖示。裝置連接至 Wi-Fi 網路後，只要網路可用，裝置就會自動連接至網路。

新增 Wi-Fi 網路

如果所需的網路沒有出現在網路清單中，輕觸網路清單底部的**新增 Wi-Fi 網路**。如果不是開放網路，在**網路 SSID** 中輸入網路名稱，選擇安全性類型並輸入密碼，然後輕觸**連線**。

忘記 Wi-Fi 網路

裝置可能會忘記任何曾經使用的網路，包括目前網路，裝置亦會因此無法自動連接至這些網路。在網路清單中選擇網路，然後輕觸**清除網路**。

設定帳號

Google 應用程式，例如：**Play 商店**需要使用 Google 帳號，**Samsung Apps** 亦需要使用三星帳號。建立 Google 和三星帳號以獲得最佳的裝置體驗。

新增帳戶

按照未登入時開啓 Google 應用程式顯示的說明設定 Google 帳號。

若要登入或註冊 Google 帳號，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳號** → **新增帳號** → **Google**。之後，輕觸**新增帳戶**註冊，或輕觸**現有帳戶**，然後按照螢幕上的說明完成帳號設定。裝置上可使用多個 Google 帳號。

另外設定三星帳號。

移除帳號

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳號**，在**我的帳號**下選擇帳號名稱，選擇要移除的帳號，然後輕觸**移除帳號**。

傳輸檔案

將音訊、影片、圖像或其他類型的檔案從裝置移至電腦，或反之。



有些應用程式支援下列檔案格式。視裝置的軟體版本或電腦作業系統而定，有些檔案格式不支援。

- 音樂：mp3、m4a、mp4、3gp、3ga、wma、ogg、oga、aac 和 flac
- 圖像：bmp、gif、jpg 和 png
- 視訊：3gp、mp4、avi、wmv、flv 和 mkv
- 文件：doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf 和 txt

與 Samsung Kies 連接

Samsung Kies 是一個電腦應用程式，適用於管理媒體庫、聯絡人和日曆並與三星裝置建立同步。從三星網站下載最新的 Samsung Kies。

1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

Samsung Kies 會在電腦上自動執行。如果沒有執行 Samsung Kies，請點兩下電腦上的 Samsung Kies 圖示執行。

2 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

詳情請參閱「Samsung Kies 說明」。

與 Windows Media Player 連接

確保電腦上安裝了 Windows Media Player。

1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

2 開啓 Windows Media Player 並同步處理音樂檔案。

作為媒體裝置連接

- 1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
- 2 開啓通知面板，然後輕觸**作為媒體裝置連接** → **媒體裝置 (MTP)**。
如果電腦不支援媒體傳輸協定或未安裝任何相應的驅動程式，輕觸**相機 (PTP)**。
- 3 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

保護裝置安全

使用安全功能以免他人使用或進入儲存在裝置中的個人資料和資訊。無論何時解鎖，裝置都需要解鎖碼。

設定臉部解鎖

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **我的裝置** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **臉部解鎖**。
使臉部適合要拍攝的畫面。然後設定備份解鎖 PIN 或圖形解鎖螢幕，以免臉部解鎖失敗。

設定臉部及語音解鎖


在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **我的裝置** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **臉部及語音**。

使臉部適合要拍攝的畫面並設定語音指令。然後設定備份解鎖 PIN 或圖形解鎖螢幕，以免臉部及語音解鎖失敗。

設定圖形

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **我的裝置** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **圖形**。

連接不少於四個點畫出圖形，然後再次畫出圖形進行驗證。設定備份 PIN 以在您忘記圖形時解鎖螢幕。

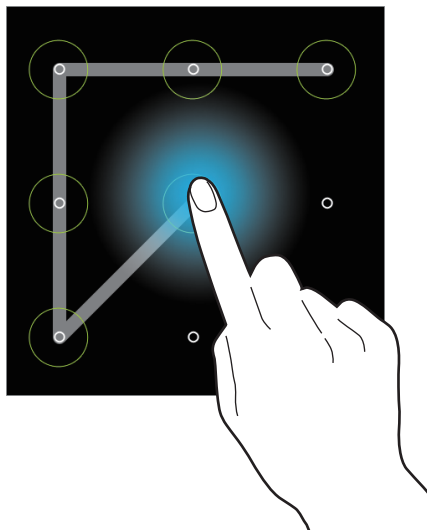

設定 PIN

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **我的裝置** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **PIN**。

輸入至少四位數字，然後再次輸入密碼進行驗證。

設定密碼

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **我的裝置** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **密碼**。

輸入至少四個字元 (包括數字和符號)，然後再次輸入密碼進行驗證。

解鎖裝置

按下電源鍵或首頁鍵開啓螢幕，然後輸入解鎖碼。



若忘記解鎖碼，將裝置攜至三星服務中心進行重設。

升級裝置

裝置可升級至最新的軟體。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

升級 Samsung Kies

啓動 **Samsung Kies** 並將裝置連接至電腦。Samsung Kies 將自動識別裝置並在對話方塊中顯示可用的更新 (如果有可用更新)。在對話方塊中按一下「更新」按鈕開始升級。請參閱 **Samsung Kies** 說明以獲得關於如何升級的詳細資料。



- 裝置升級時請勿關閉電腦或斷開 USB 傳輸線。
- 升級裝置時，請勿將其他媒體裝置連接至電腦。這樣做可能會干擾更新過程。

空中升級

裝置可透過空中韌體升級 (FOTA) 服務直接升級至最新的軟體。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **更多** → **關於裝置** → **軟體更新** → **更新**。

通訊

電話


使用此應用程式以撥打或接聽電話。

在應用程式螢幕上輕觸**電話**。

撥打電話

撥打電話

使用下列方法之一：


- **鍵盤**：使用鍵盤輸入數字，然後輕觸 。
- **記錄**：從來電和撥出電話的記錄和訊息中撥打電話。
- **我的最愛**：從最愛聯絡人的清單中撥打電話。
- **聯絡人**：從聯絡人清單中撥打電話。

快速撥號數字

對於快速撥號數字，輕觸並按住對應的數字。

號碼預測

在鍵盤上輸入號碼時自動出現預測號碼。選擇其中一個號碼進行撥號。

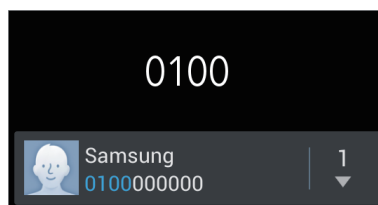

尋找聯絡人



在聯絡人清單中輸入姓名、電話號碼或電子郵件地址尋找聯絡人。輸入字元時出現預測聯絡人。選擇要撥打的聯絡人。






撥打國際電話

輕觸並按住 **0**，直到 **+** 號出現。輸入國家代碼、區號和電話號碼，然後輕觸 。

通話期間

以下為可供使用的操作：

- ：選擇通話期間使用的等化器選項。
- ：增加音量。
- **保留**：保留通話。或按住耳機按鈕。輕觸**取消保留**恢復保留的通話，或按住耳機按鈕。
- **新增通話**：撥打第二通電話。
- **撥號器**：開啓鍵盤。
- **結束通話**：結束目前通話。
- **喇叭**：啓動免持聽筒。使用喇叭時，請使裝置遠離耳朵。
- **靜音**：關閉免持聽筒使另一方無法聽到。
- **耳機**：如果藍牙耳機連接至裝置，則切換至耳機。
- **交換**：在兩個通話之間切換。
- **合併通話**：連接至兩個通話時發起多方通話。重複該項操作，以便加入更多方。此功能僅在啓動多方通話服務時可用。

-  → **聯絡人**：開啓聯絡人清單。
-  → **備忘錄**：建立備忘錄。
-  → **訊息**：傳送訊息。
-  → **轉移**：將第一個通話方連接至第二個通話方。這樣會中斷您的會話。
-  → **管理電話會議**：在多方通話期間與某一方進行個人會話或從多方通話中斷開某一方。

新增聯絡人

若要透過鍵盤為聯絡人新增電話號碼，輸入號碼，然後輕觸**新增至聯絡人**。


檢視通話記錄

輕觸**記錄**以檢視來電和撥出電話的記錄。

若要篩選通話記錄，輕觸  → **檢視方式**，然後選擇選項。

固定撥號

可以將裝置設定為僅限制撥出具有指定冠碼的號碼。這些冠碼儲存在 SIM 或 USIM 卡中。

輕觸  → **通話設定** → **其他設定** → **固定撥號** → **啟用固定撥號**，然後輸入隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼。輕觸**固定撥號清單**並新增號碼。

通話限制

可以將裝置設定為阻止撥打特定電話。例如，可以停用國際通話。

輕觸  → **通話設定** → **其他設定** → **通話限制**，選擇通話類型，選擇通話限制選項，然後輸入密碼。

接聽電話


接聽電話

來電時，將  拖出圓形範圍，或按下耳機按鈕。


如果來電待接服務啟動，則可撥打另一通電話。接聽第二通電話時，第一通電話將被保留。

拒絕通話

來電時，將  拖出圓形範圍，或按住耳機按鈕。

若要在拒絕來電時傳送訊息，向上拖曳拒接訊息列。若要建立拒絕訊息，輕觸  → **通話設定** → **設定拒接訊息**。

自動拒接來自可疑號碼的來電

輕觸  → **通話設定** → **拒接來電** → **自動拒接模式** → **僅黑名單**，然後輕觸**黑名單**。輕觸**建立**，輸入號碼，指定類別，然後輕觸**儲存**。

未接來電

如果有未接電話，狀態列上將會出現 。開啓通知面板以檢視未接電話的清單。

來電待接

來電待接是由服務供應業者提供的一項服務。使用者可以使用此服務來暫停目前通話並切換至來電。此服務不適用於視訊通話。

若要使用此服務，輕觸  → **通話設定** → **其他設定** → **來電待接**。

來電轉接

可以將裝置設定為將來電傳送至指定號碼。

輕觸  → **通話設定** → **其他設定** → **來電轉接**，然後選擇通話類型和條件。輸入號碼並輕觸**啟用**。

結束通話

輕觸**結束通話**以結束通話。或按下耳機按鈕。









視訊通話

撥打視訊電話

輸入號碼或從聯絡人清單選擇聯絡人，然後輕觸  撥打視訊電話。

視訊通話期間

以下為可供使用的操作：

- **切換相機**：在前置相機和後置相機之間切換。
- **靜音**：關閉免持聽筒使另一方無法聽到。
- **結束通話**：結束目前通話。
-  → **隱藏我**：向對方隱藏您的影像。
-  → **外寄影像**：選擇要向對方顯示的影像。
-  → **鍵盤**：開啓鍵盤。
-  → **切換到耳機**：如果藍牙耳機連接至裝置，則切換至耳機。
-  → **喇叭關閉**：停用免持聽筒功能。
-  → **動畫表情符號**：為影像套用表情符號。
-  → **主題檢視**：為影像套用修飾圖示。
-  → **啟用卡通檢視**：將檢視模式變更為卡通檢視。

輕觸並按住對方的影像可進入下列選項：

- **拍攝影像**：擷取對方的影像。
- **錄影**：拍攝對方影像的影片。




在許多國家/地區，未經對方事先准許錄製通話屬非法行為。

輕觸並按住影像以進入下列選項：

- **切換相機**：在前置相機和後置相機之間切換。
- **外寄影像**：選擇要向對方顯示的影像。

切換影像

將任一方的影像拖曳到對方的影像即可切換影像。

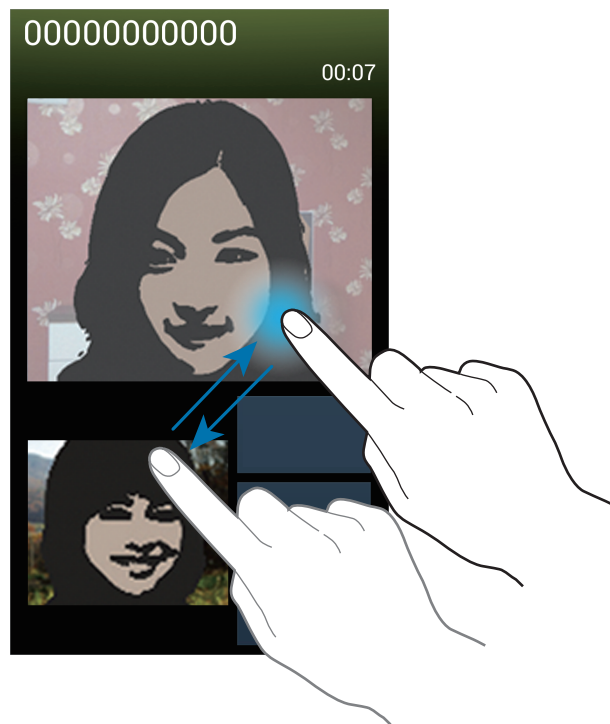




聯絡人

使用此應用程式以管理聯絡人，包括電話號碼、電子郵件地址及其他。
在應用程式螢幕上輕觸**聯絡人**。

管理聯絡人

建立聯絡人

輕觸  並輸入聯絡人資料。

- ：新增影像。
-  / ：新增或刪除聯絡人欄位。


編輯聯絡人

選擇要編輯的聯絡人，然後輕觸 。

刪除聯絡人

輕觸  → **刪除**。

設定快速撥號數字






輕觸  → **快速撥號設定**，選擇快速撥號數字，然後為其選擇一個聯絡人。若要移除快速撥號數字，將其輕觸並按住，然後輕觸**移除**。

搜尋聯絡人

使用下列搜尋方法之一：

- 在聯絡人清單中向上或向下滑動。
- 使用聯絡人清單右側的索引，沿著這些索引拖曳手指快速滑動檢視。
- 輕觸聯絡人清單頂部的搜尋欄位並輸入搜尋條件。

選擇聯絡人後，可執行下列操作之一：


- ：新增至最愛聯絡人。
-  / ：撥打語音或視訊電話。
- ：撰寫訊息。
- ：撰寫電子郵件。

顯示聯絡人

依預設，裝置將顯示裝置、SIM 或 USIM 卡或其他帳號上的儲存的所有聯絡人。
輕觸  → **要顯示的聯絡人**，然後選擇聯絡人儲存的位置。

移動聯絡人


將聯絡人移動到 Google 帳號

輕觸  → **合併帳號** → **合併到Google帳號**。

在聯絡人清單中，移動到 Google 聯絡人的聯絡人將會顯示 。

將聯絡人移動到三星帳號

輕觸  → **合併帳號** → **合併到三星帳號**。

在聯絡人清單中，移動到三星聯絡人的聯絡人將會顯示 。

匯入和匯出聯絡人


匯入聯絡人

輕觸  → **匯入 / 匯出** → **從 SIM卡匯入**、**從 SD卡匯入**或**從 USB 儲存裝置匯入**。

匯出聯絡人

輕觸  → **匯入 / 匯出** → **匯出至 SIM 卡**、**匯出到SD卡**或**匯出至 USB 儲存裝置**。

分享聯絡人

輕觸  → **匯入/匯出** → **傳送名片方式**，選擇聯絡人，輕觸**完成**，然後選擇分享方式。


最愛聯絡人

輕觸 ，然後執行下列操作之一：

- **搜尋**：搜尋聯絡人。
- **加到我的最愛**：將聯絡人新增到我的最愛。
- **從我的最愛中移除**：從我的最愛中移除聯絡人。
- **縮圖檢視/清單檢視**：以表格或清單形式檢視聯絡人。
- **說明**：進入有關使用聯絡人的說明資訊。


聯絡人群組

將聯絡人新增到群組

選擇群組，然後輕觸 。選擇要新增的聯絡人，然後輕觸**完成**。

管理群組

輕觸 ，然後執行下列操作之一：


- **建立**：建立新群組。
- **搜尋**：搜尋聯絡人。
- **更改順序**：輕觸並按住群組名稱旁邊的 ，將其向上或向下拖曳到另一位置，然後輕觸**完成**。
- **刪除群組**：選擇使用者新增的群組，然後輕觸**刪除**。無法刪除預設群組。
- **說明**：進入有關使用聯絡人的說明資訊。

傳送訊息或電子郵件到群組成員

選擇群組，輕觸  → **傳送訊息**或**傳送電子郵件**，選擇成員，然後輕觸**完成**。

名片

建立名片並將其傳送給其他人。

輕觸**設定個人資料**，輸入詳細資料，例如：電話號碼、電子郵件地址和郵寄地址，然後輕觸**儲存**。如果在設定裝置時已儲存使用者資料，在**我**中選擇名片，然後輕觸 進行編輯。

輕觸 → **傳送名片方式**，然後選擇分享方式。

訊息

使用此應用程式以傳送簡訊或多媒體訊息。

在應用程式螢幕上輕觸**訊息**。



在本地服務地區外傳送或接收訊息，可能產生附加費用。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。



傳送訊息

輕觸，新增收件人，輸入訊息，然後輕觸。


使用下列方法新增收件人：

- 輸入手機號碼。
- 輕觸，選擇聯絡人，然後輕觸**完成**。

使用下列方法建立多媒體訊息：

- 輕觸 並附加圖像、影片、聯絡人、S Memo、活動及其他。
- 輕觸 → **加入主旨**以輸入主旨。


傳送預定訊息

撰寫訊息時，輕觸 → **預定訊息**。設定時間與日期，然後輕觸**確定**。裝置將在指定時間與日期傳送訊息。



- 如果裝置在預定的時間關閉、未連接至網路或網路不穩定，訊息將無法傳送。
- 此功能以裝置上設定的時間與日期為基礎。如果跨越時區且網路未更新此資訊，時間與日期可能會不正確。

翻譯和傳送訊息

若要使用翻譯功能，在撰寫訊息時，輕觸  → **翻譯**，向右拖曳**翻譯**開關，設定語言對，然後輕觸**確定**。

輕觸  以翻譯訊息，然後輕觸**完成**。翻譯的訊息將替代源語言的訊息。

檢視收到的訊息

收到的訊息將按聯絡人分組為訊息主旨。

選擇聯絡人以檢視此人的訊息。

收聽語音訊息

在鍵盤上輕觸並按住 **1**，然後按照服務供應業者的說明完成操作。

電子郵件


使用此應用程式以傳送或檢視電子郵件訊息。

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。



設定電子郵件帳號

首次開啓**電子郵件**時，設定電子郵件帳號。

輸入電子郵件地址和密碼。輕觸**下一步**設定私人電子郵件帳號，例如：Google Mail，或輕觸**手動安裝**設定公司電子郵件帳號。之後，按照螢幕上的說明完成設定。

若要設定其他電子郵件帳號，輕觸  → **設定** → **新增帳號**。

傳送電子郵件

輕觸要使用的電子郵件帳號，然後輕觸螢幕底部的 。輸入收件人、主旨和訊息，然後輕觸 。

輕觸  從聯絡人清單新增收件人。

輕觸  以附加圖像、影片、聯絡人、S Memo、活動及其他。

輕觸  將圖像、活動、聯絡人、位置資訊和其他插入訊息。

傳送預定郵件

撰寫郵件時，輕觸  → **排定發送**。勾選**排定發送**，設定時間與日期，然後輕觸**完成**。裝置將在指定時間與日期傳送郵件。



- 如果裝置在預定的時間關閉、未連接至網路或網路不穩定，郵件將無法傳送。
- 此功能以裝置上設定的時間與日期為基礎。如果跨越時區且網路未更新此資訊，時間與日期可能會不正確。

閱讀郵件

選擇要使用的電子郵件帳號擷取新郵件。若要手動擷取新郵件，輕觸 。

輕觸要讀取的郵件。



輕觸附件標籤以開啓附件，然後輕觸**儲存**進行儲存。

Google Mail

使用此應用程式以快速直接地進入 Google Mail 服務。

在應用程式螢幕上輕觸 **Gmail**。



- 視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。
- 此應用程式的標籤可能視地區或服務供應業者而有所不同。

傳送郵件

在任何郵箱中，輕觸 ，輸入收件人、主旨和訊息，然後輕觸 。

輕觸  → **附加圖片**以附加影像。


輕觸  → **附加影片**以附加影片。

輕觸  → **新增副本/密件副本**新增更多收件人。

輕觸  → **儲存草稿**儲存郵件以在以後遞送。

輕觸  → **捨棄**重新開始。


閱讀郵件

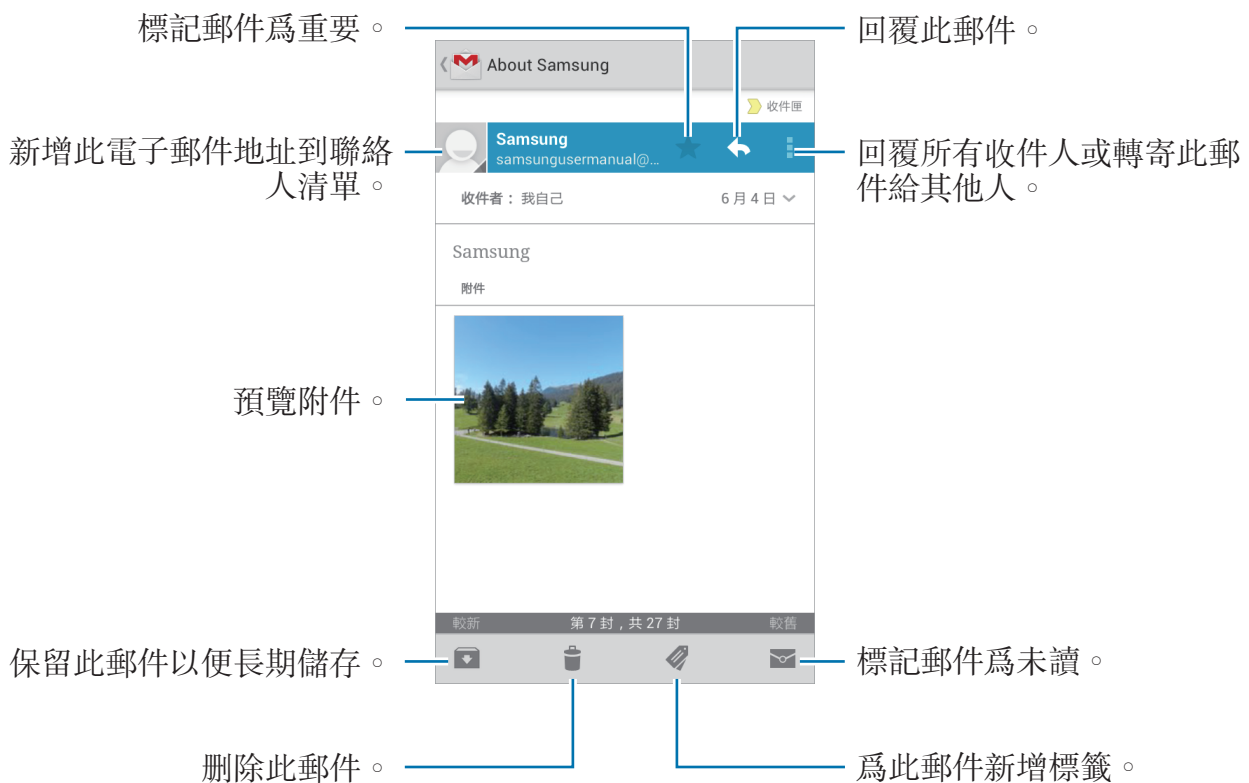

標籤

Gmail 不使用實際的資料夾，而是使用標籤替代。啟動 Gmail 時，裝置將顯示帶收件匣標籤的郵件。

輕觸  在其他標籤中檢視郵件。

若要為郵件新增標籤，選擇該郵件，輕觸 ，然後選擇要指定的標籤。

Talk

使用此應用程式以透過 Google Talk 與他人聊天。

在應用程式螢幕上輕觸 **Talk**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

公開設定

輕觸好友清單頂部的帳號 ID 以變更可用性狀態、影像或狀態訊息。

新增好友

輕觸 ，輸入要新增好友的電子郵件地址，然後輕觸**完成**。

與好友聊天

從好友清單中選擇好友，在螢幕底部的欄位中輸入訊息，然後輕觸 。

若要將好友加入聊天，輕觸  → **邀請其他聯絡人加入**。

若要結束聊天，輕觸  → **結束即時通訊**。

在聊天之間切換

向左或向右滑動。

刪除聊天記錄

聊天會自動儲存。若要刪除聊天記錄，輕觸  → **清除通訊記錄**。

Google+

使用此應用程式以透過 Google 的社群網路服務與人們保持聯絡。

在應用程式螢幕上輕觸 **Google+**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

輕觸**所有社交圈**以變更類別，然後向上或向下滑動以檢視來自您的圈子的發佈。

輕觸  以使用其他社群網路功能。

Messenger

使用此應用程式以透過 Google+ 即時訊息服務與他人聊天。

在應用程式螢幕上輕觸 **Messenger**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

從好友清單中選擇好友，在螢幕底部的欄位中輸入訊息，然後輕觸 ►。

ChatON

使用此應用程式與任何裝置聊天。若要使用此應用程式，必須登入您的三星帳號。
在應用程式螢幕上輕觸 **ChatON**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

可透過輸入電話號碼或三星帳號電子郵件地址，或從建議清單中選擇好友來建立好友清單。或者，輕觸**更多** → **設定** → **聯絡人同步**從裝置手動同步聯絡人。

輕觸**聊天** → **開始聊天**，然後選擇好友開始聊天。

Web 和網路

網際網路

使用此應用程式以瀏覽網際網路。

在應用程式螢幕上輕觸**網際網路**。

檢視網頁

輕觸網址欄位，輸入網址，然後輕觸**前往**。

輕觸  以在檢視網頁時分享、儲存或列印目前的網頁。

若要變更搜尋引擎，輕觸地址欄位，然後輕觸網址旁邊的搜尋引擎圖示。

開啟新頁面

輕觸  → **新視窗**。



若要轉到其他網頁，輕觸 ，向上或向下滑動，然後輕觸頁面進行選擇。

書籤

若要將目前網頁新增到書籤，輕觸  → **新增書籤**。

若要開啓已加入書籤的網頁，輕觸 ，然後選擇網頁。


歷程記錄

輕觸  → **記錄**從最近瀏覽的網頁清單中開啓網頁。若要清除記錄，輕觸  → **清除歷程記錄**。

連結

在網頁上輕觸並按住連結以在新頁面上開啓、儲存或複製。
若要檢視儲存的連結，使用**下載**。(第 136 頁)

分享網頁

若要與他人分享網頁地址，輕觸  → **分享經由**。
若要分享一部分網頁，輕觸並按住所需的文字，然後輕觸**分享**。

Chrome

使用此應用程式以搜尋資訊並瀏覽網頁。
在應用程式螢幕上輕觸 **Chrome**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。


檢視網頁

輕觸網址欄位，然後輸入網址或搜尋條件。

開啟新頁面

輕觸  → **新分頁**。
若要轉到其他網頁，輕觸  → 網頁。

透過語音搜尋網路

輕觸地址欄位，輕觸 ，說出關鍵字，然後選擇出現的建議關鍵字之一。

與其他裝置同步處理

當使用同一 Google 帳號登入時，可以同步處理開啓的標籤和書籤，以在其他裝置上透過 Chrome 使用。

若要在其他裝置上檢視開啓的標籤，輕觸  → **其他裝置**。選擇要開啓的網頁。

若要檢視書籤，輕觸 。

藍牙

藍牙可在近距離的兩個裝置之間建立直接的無線連接。使用藍牙與其他裝置交換資料或媒體檔案。



- 對於透過藍牙功能傳送或接收的資料遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其未經 Bluetooth SIG 測試或核可的裝置，可能與您的裝置不相容。
- 請勿將藍牙功能使用於非法目的 (例如，盜版文件的檔案或非法竊聽用於商業用途的通訊)。


對於非法使用藍牙功能造成的影響，三星概不負責。

若要啓動藍牙，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **藍牙**，然後向右拖曳**藍牙**開關。

與其他藍牙裝置配對

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **藍牙** → **搜尋**，偵測到的裝置將會列出來。選擇要配對的裝置，然後在兩台裝置上接受自動生成的密碼進行確認。

傳送和接收資料

許多應用程式都支援透過藍牙傳輸資料。例如**媒體瀏覽器**。開啓**媒體瀏覽器**，選擇影像，輕觸  → **藍牙**，然後選擇藍牙裝置之一。之後，在其他裝置上接受藍牙授權請求以接收影像。傳輸的檔案儲存在 **Bluetooth** 資料夾。如果接收到聯絡人，聯絡人將自動新增到聯絡人清單中。

Screen Mirroring

使用此功能以將裝置連接至帶 AllShare Cast 傳輸器或 HomeSync 的大螢幕裝置，然後分享您的內容。也可透過其他支援 Wi-Fi Miracast 功能的裝置使用此功能。




- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。
- 不支援高帶寬數字內容保護 (HDCP) 的已啓用 Miracast 裝置可能與此功能不相容。
- 視網路連線而定，有些檔案在播放期間可能發生緩衝。
- 爲了節約能源，當不使用時請停用此功能。
- 如果指定 Wi-Fi 頻率，則可能無法發現或連接 AllShare Cast 傳輸器或 HomeSync。
- 如果在電視上播放影片或玩遊戲，選擇適當的電視模式以獲得最佳的體驗。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **Screen Mirroring**，然後向右拖曳 **Screen Mirroring** 開關。選擇裝置，開啓或播放檔案，然後使用裝置上的按鍵控制顯示。若要使用 PIN 碼連接至裝置，輕觸並按住裝置名稱以輸入 PIN 碼。

Samsung Link

如要使用此功能需先下載先程式。

使用此應用程式透過網際網路播放儲存於各種裝置上的內容。可播放並將裝置上的多媒體檔案傳送到另一裝置或網路儲存服務。

若要使用此應用程式，必須登入三星帳號，並註冊兩個或更多裝置。註冊方法因裝置類型而異。若要瞭解更多詳細資料，輕觸  → **說明**。

在應用程式螢幕上輕觸 **Samsung Link**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

開啓此應用程式時，已註冊的所有裝置的最近內容都會出現。可以瀏覽並播放它們。若要開始分享檔案，滑動至**裝置與儲存空間**，然後選擇選項。

傳送檔案

將檔案傳送至其他裝置或將其上傳至網路儲存服務。

選擇您的裝置，輕觸 ，選擇檔案，輕觸**完成**，然後選擇裝置或網路儲存裝置。

分享檔案

選擇裝置或 Web 儲存區，輕觸 ，選擇檔案，輕觸**完成**，然後選擇分享方式。

在遠端裝置上播放檔案

選擇裝置或 Web 儲存區，輕觸 ，選擇檔案，然後選擇裝置。



- 視作為媒體播放器連接的裝置而定，支援的檔案格式可能有所不同。
- 視網路連線而定，有些檔案在播放時可能發生緩衝。

管理網路儲存服務上的內容

選擇網路儲存服務，然後檢視和管理檔案。

若要從網路儲存服務下載檔案，輕觸 ，選擇檔案，然後輕觸**完成**。

若要將網路儲存服務註冊到裝置，輕觸  → **設定** → **已註冊的儲存空間** → ，然後選擇網路儲存服務。

Group Play

使用此應用程式與多個裝置分享螢幕。建立或加入 Group Play 工作階段，然後分享圖像、文件或音樂。

在應用程式螢幕上輕觸 **Group Play**。



- 視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。
- 使用此應用程式時，無法使用網際網路。

建立 Group Play 群組

輕觸**建立群組**，設定密碼，然後使用下列功能：

- **音樂共享**：選擇要分享的音樂檔案。可以連接兩個或多個裝置並將其用於實現環繞音效。
- **圖片共享**：選擇要分享的圖像。
- **文件共享**：選擇要分享的文件。
- **遊戲共享**：與好友一起玩線上遊戲。

輕觸  在螢幕上書寫備註或繪圖。所有參與者均可看到您建立的內容。

輕觸  以馬賽克版面檢視所有分享的圖像。

輕觸  或  以選擇更多影像或文件。

輕觸  以檢視群組參與者。

加入 Group Play

- 輕觸**加入群組**，選擇要加入的 Group Play 群組，然後輸入該群組的密碼。選擇媒體類別，目前正在分享的內容將會出現在裝置上。
- 啓動 NFC 功能，然後將裝置的背面與其他正在開啓工作階段的裝置背面靠在一起。

NFC

裝置允許您讀取包含關於產品資訊的近距離無線通訊 (NFC) 標籤。



裝置包含內置 NFC 天線。小心輕放裝置，以免損壞 NFC 天線。



如果螢幕鎖定，裝置將無法讀取 NFC 標籤或接收資料。

若要啓動 NFC 功能，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **NFC**。向右拖曳 **NFC** 開關。

讀取來自 NFC 標籤的資訊

將裝置背面的 NFC 天線區域靠近 NFC 標籤。來自該標籤的資訊將會出現。

透過 Android Beam 傳送資料

使用 Android Beam 功能將網頁和聯絡人等資料傳送至已啟用 NFC 的裝置。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **NFC**。向右拖曳 **Android Beam** 開關。
選擇一個項目，將裝置的背面與其他裝置的背面靠在一起，然後輕觸您裝置的螢幕。

S Beam

使用此功能以傳送影片、圖像和文件等資料。



請勿透過 S Beam 傳送受版權保護的資料。這樣會違反版權法。對於任何因非法使用受版權保護的資料而導致的法律問題，三星概不負責。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **S Beam**。向右拖曳 **S Beam** 開關。

選擇一個檔案，將裝置的背面與其他裝置的背面靠在一起，然後輕觸您裝置的螢幕。



如果兩個裝置嘗試同時傳送資料，檔案傳輸可能會失敗。

WatchON


使用此應用程式以連接至電視觀看您的最愛節目和電影。


在應用程式螢幕上輕觸 **WatchON**。

必須先將裝置連線到網路並確保裝置的紅外線面向電視。

連接至電視

連接至電視以將裝置的螢幕顯示在大表面上並透過裝置遠端控制電視。


選擇國家和地區。輕觸  → **立即設定**，然後按照螢幕上的說明將電視註冊到裝置。步驟會因您選擇的選項而異。

若要連接至其他裝置，輕觸  → **設定** → **我的房間** → **新增裝置**。

看電視

從電視節目推薦 (依據您在註冊電視時的選擇) 中選擇，或在螢幕上方選擇類別。

選擇電視節目，然後輕觸**現在觀賞**。選擇的節目將在連接的電視上顯示。

輕觸  並開啓控制台以控制電視。

設定節目提醒

在螢幕底部輕觸時間，然後選擇您要觀看電視節目的時間。選擇節目，輕觸**提醒**，然後設定要提醒您電視節目的鬧鐘時間。

相機：基本功能

啟動相機

使用此應用程式以拍攝相片或影片。

在應用程式螢幕上輕觸**相機**。或者，也可按住快門按鈕。

使用**媒體瀏覽器**檢視透過裝置拍攝的相片和影片。(第 108 頁)




- 不使用時，相機會自動關閉。
- 確保鏡頭清潔。否則，在某些需要高解析度的模式中，裝置可能無法正常工作。

相機使用禮儀

- 未經他人允許，請勿為其拍照或錄影。
- 請勿在法律禁止的地方拍照或錄影。
- 請勿在可能侵犯他人隱私的場合拍照或錄影。

瞭解預覽螢幕

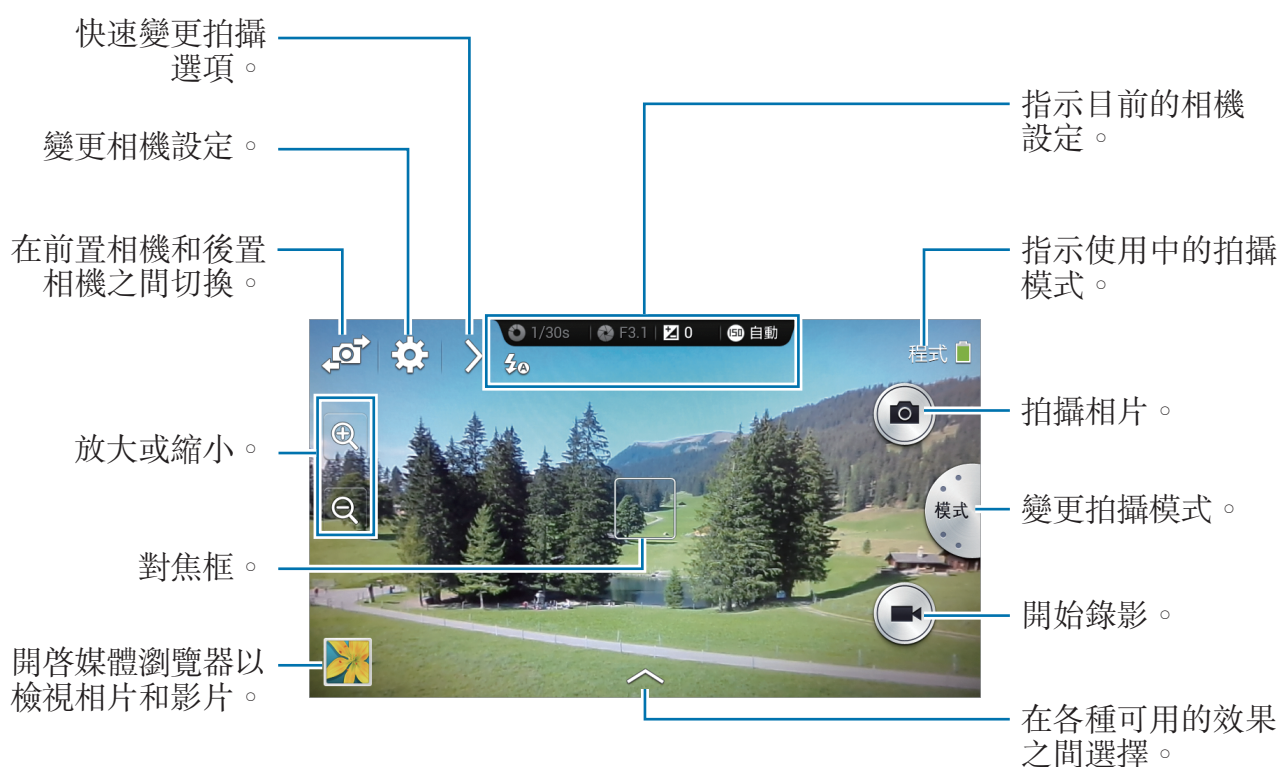


瞭解圖示

預覽螢幕上顯示的圖示提供有關目前拍攝選項和設定的資訊。下表中列出的圖示是最常見的圖示。

圖示	意義
	快門速度
	光圈值
	曝光值
	ISO 感光度
	計時器
	閃光燈
	近拍
	測光
	白平衡
	連續拍攝
	包圍曝光模式
	語音識別
	位置資訊
	分享照片
	好友圖片分享
	ChatON 相片分享
	遠端取景器

拍照

按下一半快門鍵以對焦主體。對準拍攝對象後，對焦畫面將會變綠。按下快門鍵拍照。

或者輕觸預覽螢幕上的影像，此處裝置應已對焦。對準拍攝對象後，對焦畫面將會變綠。輕觸  拍攝相片。

錄影

輕觸  錄影。若要停止錄製，輕觸 。

錄製時，輕觸您要進行對焦的區域以變更對焦。



- 一次可拍攝長達 **25** 分鐘的影片。
- 使用低寫入速度的記憶卡時，裝置可能無法正確儲存影片。此卡可能會停止錄製，而錄製的影片畫格也可能損壞。
- 低寫入速度的記憶卡不支援高解析度影片。若要錄製高解析度影片，使用寫入速度更高的記憶卡 (micro SDHC Class10 或更高)。
- 視影片解析度和畫格速率而定，影片畫格大小可能會顯得更小。
- 如果設定影像穩定器選項，可能會錄製影像穩定器音效。
- 如果在拍攝影片時啟動變焦功能，裝置可能會錄製變焦作業時的雜音。若要降低變焦雜音，啟動靜音變焦功能。(第 105 頁)
- 如果在拍攝影片時突然變更相機的拍攝角度，裝置可能無法準確錄製影像。
- 如果在拍攝影片時使用手動對焦，觸碰螢幕時的對焦聲音同時也會被錄製下來。

檢視相片和影片

若要檢視拍攝的相片或影片，輕觸媒體瀏覽器圖示。向左或向右滑動以檢視下一個或上一個影像。(第 108 頁)

使用變焦環

放大和縮小


順時針旋轉變焦環進行放大，或逆時針旋轉進行縮小。



- 放大和縮小效果在錄製影片時也可以啓用。
- 爲了保護鏡頭，若在旋轉變焦環時過於快速，變焦功能將無法正常使用。
- 當使用變焦功能時，鏡頭前後移動調整焦距，在您使用前設定到精確的對焦比例。
- 在更高倍數下，變焦比例會等比增加。

調整對焦

在專業級模式下，按下一半快門鍵時，旋轉變焦環以調整對焦。

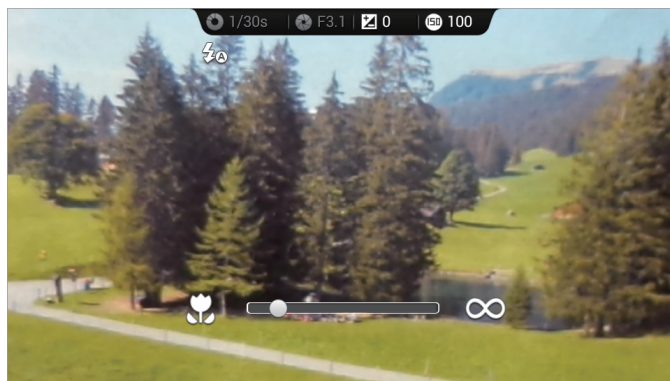

啟動相機或媒體瀏覽器

在主螢幕上，旋轉變焦環以進入相機和媒體瀏覽器的快速啟動畫面。可以透過選擇您最愛的拍攝模式之一來啟動相機。



透過語音命令拍攝相片或影片

使用語音識別功能以透過語音命令拍攝相片或影片。

輕觸  → 。說出拍攝命令，例如 Smile、Cheese 或 Record video。

若要檢視更多用於控制相機的語音命令，輕觸  → 。

使用濾鏡效果拍攝相片或影片








使用濾鏡效果以拍攝獨特的相片或影片。

輕觸  並選擇一種濾鏡效果。可用的選項依模式而異。

- **無效果**：不套用效果。
- **暗角效果**：此效果會套用 Lomo 相機的復古外觀的色彩、高對比和強暈影效果。
- **黑白**：此效果會使影像變成黑白。
- **褐色**：此效果會使背景場景偏紅。
- **復古**：此效果會使影像產生葡萄酒的外觀和感覺。
- **褪色**：此效果會淡化影像色彩。
- **土耳其藍**：此效果會套用柔和的土耳其藍色效果。
- **色調**：此效果會套用淺色效果。
- **動畫**：此效果會套用卡通油畫效果。
- **心情**：此效果會套用單色卡通油畫效果。
- **砂色**：此效果會套用粗獷的效果。
- **油彩**：此效果會套用粉彩畫效果。
- **魚眼效果**：此效果會使畫面的邊緣變黑並扭曲物件以模仿魚眼鏡頭的視覺效果。



快速變更拍攝選項

輕觸  以快速變更拍攝選項。可用的選項依模式而異。

- ：設定相機的設定值。
- ：啟動或停用閃光燈。
- ：使用此選項以設定延時拍攝。
- ：啟動或停用相片建議功能。(第 119 頁)
- ：進入有關使用相機的說明資訊。
- ：啟動或停用語音辨識以拍攝相片。
- ：啟動或停用分享選項。

減少相機晃動

使用光學防手震 (OIS) 功能以減少或消除因相機晃動而造成的模糊。

在專業級模式下，輕觸  →  → **OIS (防手震)**，然後選擇選項。



校正前




校正後


使用臉部偵測

拍攝微笑相片


裝置可自動偵測笑臉並釋放快門。

在專業級模式下，輕觸  →  → **臉部偵測** → **微笑拍攝**。

將裝置對準人物主體，然後按下快門鍵。裝置偵測到笑臉時，將自動拍照。

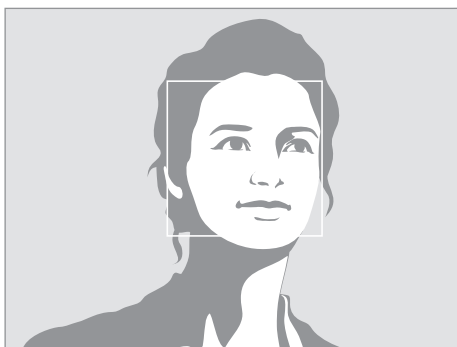

偵測到人臉

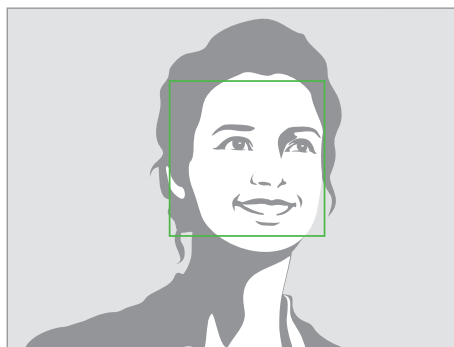

偵測到笑臉

偵測眨眼


如果裝置偵測到眼睛闔上，則會自動連續拍攝更多相片。

在專業級模式下，輕觸  →  → **臉部偵測** → **眨眼偵測**。

將裝置對準人物主體。裝置偵測到人臉時，臉部周圍將出現一個白框。如果眼睛剛好在按下快門鍵時闔上，裝置將自動連續拍攝更多相片。

拍攝更清晰相片的提示

正確握住相機

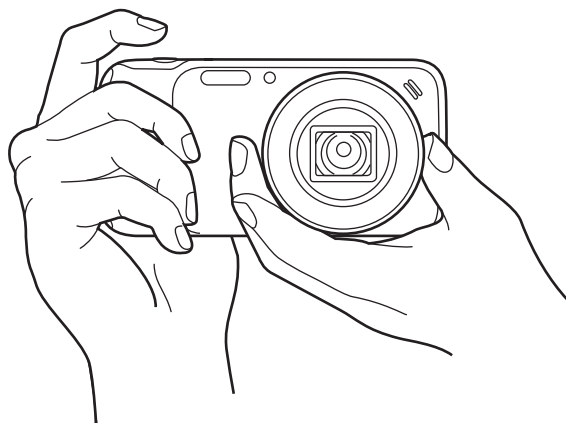


確保不遮擋螢幕、鏡頭、閃光燈或麥克風。



確保鏡頭不對著直射的陽光。這樣可能會使影像感應器變色或導致其發生故障。


按下一半快門鍵

按下快門鍵一半以調整對焦。相機自動調整對焦、曝光和白平衡，並且對焦框變為綠色。如果未對焦，對焦框將變紅。

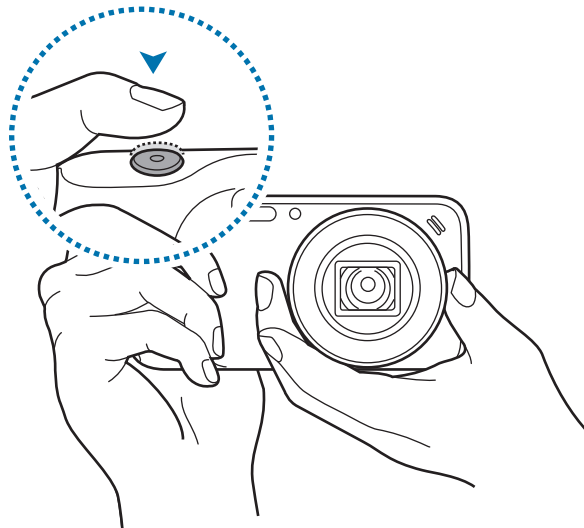

減少相機晃動


設定光學防手震 (OIS) 選項以從光學角度減少相機晃動。(第 77 頁)

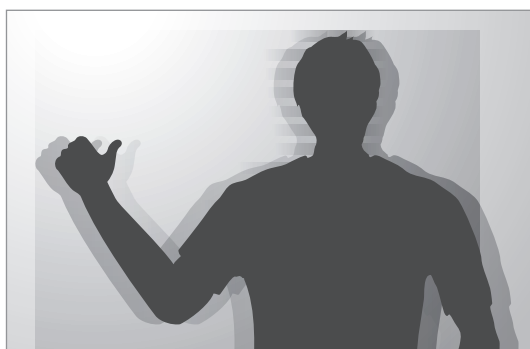

保持對主體對焦



在以下情況中，對焦主體可能會非常困難：

- 主體和背景之間的對比度較低。例如，主體穿著的衣服與背景的顏色非常相似。
- 主體後方的光線太強。
- 主體有光源或反光。
- 主體帶有水平圖案，例如百葉窗。
- 主體不在畫面的中央。

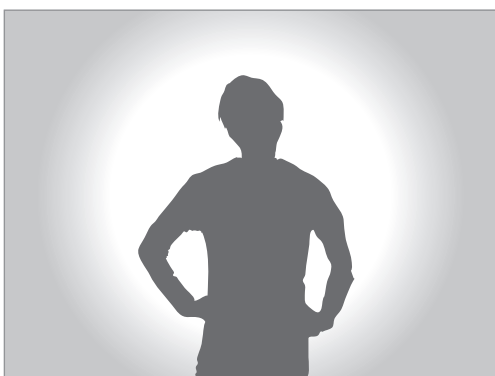

使用鎖定對焦

半按快門鍵進行對焦。當主體對焦後，可以改變構圖。準備好後，按下快門鍵進行拍照。

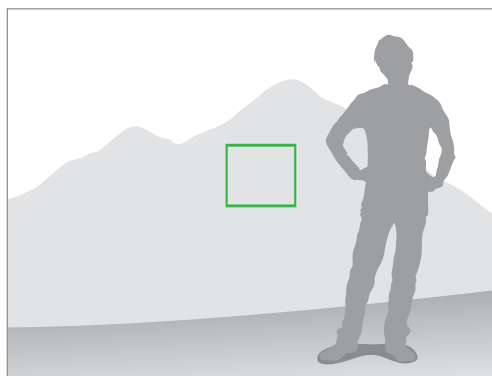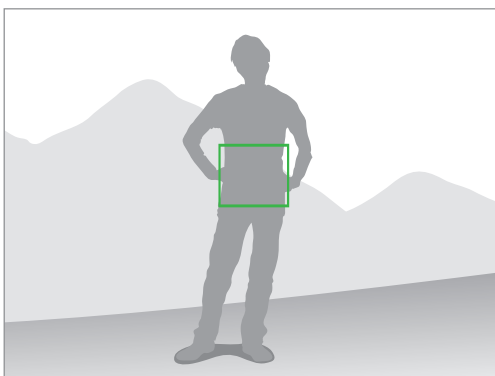


在低光源條件下拍照

- 在低光源條件下拍照時，請開啓閃光燈。(第 102 頁)
- 調整 ISO 感光度。(第 98 頁)



當主體迅速移動

使用連拍拍攝移動中的主體。(第 86 頁)

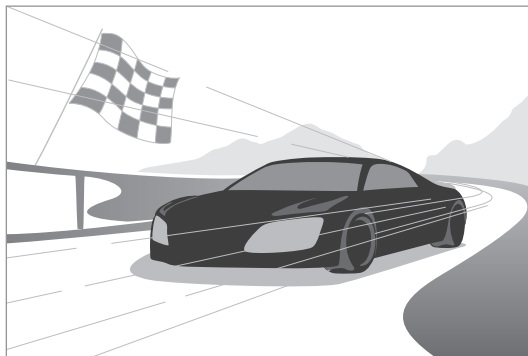




若要連續拍攝多張相片，使用寫入速度更高的記憶卡 (micro SDHC Class10 或更高)。

相機：拍攝模式

自動

使用此選項以使用由相機自動選擇的場景模式拍攝相片。在此模式下，相機將識別周圍環境條件並自動調整影響曝光的因素，包括快門速度、光圈值、測光和白平衡。由於相機控制大多數功能，因此有些拍攝選項會受到限制。此模式對於拍攝快照非常有用，因為它只需少量的調整。

輕觸**模式** → **自動**。

若要在按下一半快門鍵時在預覽螢幕右上方顯示場景模式的圖示，輕觸  →  →  → **偵測顯示** → **開**。



- 即使是同一拍攝對象，相機亦可能會偵測不同的場景，視相機晃動、光照和與拍攝對象之間的距離等外部因素而定。
- 如果相機未能識別適當的場景模式，則會使用對應於此模式的預設設定。
- 即使相機偵測到了臉部，亦可能不會選擇人像模式，視拍攝對象的位置或光照而定。
- 在此模式下，由於在選擇相應的模式時設定會不斷變化，因此相機消耗更多電池電量。

專業級

使用此選項以透過手動調整各種拍攝選項，包括快門速度、光圈值、曝光值和 ISO 感光度來拍攝相片和影片。

旋轉以變更拍攝選項的值。

旋轉以選擇拍攝選項。

使用色彩精靈模式。

使用程式模式。

使用手動模式。

顯示模式和功能的說明。



程式模式

在此模式下，相機自動調整快門速度和光圈值，以便獲得最佳的曝光值。如果您希望在曝光值固定，同時能夠調整其他設定的情況下拍照，此模式非常有用。

輕觸**模式** → **專業級** → **P**，然後設定所需的拍攝選項。

色彩精靈模式

此模式允許您透過手動變更 EV (亮度)、色彩飽和度、對比度和銳利度來調整色彩。在此模式下，您可以控制相片的色彩。

輕觸**模式** → **專業級** → **C**，然後設定所需的拍攝選項。

手動模式

此模式允許您手動調整快門速度和光圈值。在此模式下，您可以完全控制相片的曝光。在攝影棚等受控的拍攝環境中，或者需要對相機設定進行微調時，此模式非常有用。在拍攝夜間場景或煙火時，建議使用此模式。

輕觸**模式** → **專業級** → **M**，然後設定所需的拍攝選項。



- 如果設定較高的 ISO 值或長時間開啓快門，影像雜訊可能會增多。
- 使用腳架和快門線以防止相機晃動。
- 快門開啓的時間越長，儲存相片的時間越長。請勿在相機儲存相片時關閉相機。
- 可以選擇兩個不同的光圈值之一。可用的值會因變焦率而不同。

智慧

使用此選項以透過預先定義的設定為各種場景拍攝相片。

智慧模式建議

使用此模式以使用相機自動建議的智慧模式之一拍攝相片。

輕觸**模式** → **智慧** → **智慧模式建議**。

按下一半快門鍵，從建議的清單選擇一種模式，然後按下快門鍵以拍攝相片。如果未從建議清單選擇模式，相機將會以自動模式拍攝相片。

若要重設所選的模式，輕觸 。

美肌

使用此選項拍攝人臉加亮的相片以獲得更柔和的影像。

輕觸**模式** → **智慧** → **美肌**。

按下快門鍵以拍攝相片。輕觸臉孔，然後調整效果。若要在原始相片和調整後的相片之間切換，輕觸**前後對照**。輕觸**儲存**以儲存相片。

最佳相片

使用此選項在短時間內拍攝多張相片，然後選擇其中最佳的相片。

輕觸**模式** → **智慧** → **最佳相片**。

按下快門鍵以拍攝多張相片。輕觸並按住相片的縮圖進行儲存，然後輕觸 。

連續拍攝

使用此選項拍攝一系列運動主體的相片。

輕觸**模式** → **智慧** → **連續拍攝**。

握穩相機，按住快門鍵以連續拍攝幾張相片。



若要連續拍攝多張相片，使用寫入速度更高的記憶卡 (micro SDHC Class10 或更高)。

最佳臉部表情

使用此選項同時拍攝多張群組相片並將其合併到一起以建立最佳的影像。

輕觸**模式** → **智慧** → **最佳臉部表情**。

按下快門鍵以拍攝多張相片。若要取得最佳的相片，持穩相機並在拍照時保持靜止。輕觸每個臉孔上的黃框，然後為該拍攝對象選擇最佳個人臉孔。為每個人選擇臉孔後，輕觸**儲存**以將影像合併為一張相片，然後進行儲存。



兒童攝影

使用此選項以在拍攝時播放有趣的聲音來吸引兒童的注意力。

輕觸**模式** → **智慧** → **兒童攝影**。

按下快門鍵。相機會發出引人注意的音效，並在偵測到臉時拍攝多張相片。

若要變更引人注意的音效，輕觸  →  →  → **干擾音效**。

風景

使用此選項拍攝色彩更豐富的藍天和風景相片。

輕觸**模式** → **智慧** → **風景**。



黎明

使用此選項可以在黎明拍攝顏色微妙的天空相片。

輕觸**模式** → **智慧** → **黎明**。

雪景

使用此選項可以拍攝更明亮的雪景相片。

輕觸**模式** → **智慧** → **雪景**。

近拍

使用此選項拍攝距離非常近的主體的相片。

輕觸**模式** → **智慧** → **近拍**。



握穩相機以避免相片模糊。

食物

使用此選項可以拍攝顏色更豐富的食物相片。

輕觸**模式** → **智慧** → **食物**。

派對/室內

使用此選項可以拍攝明快的室內相片。

輕觸**模式** → **智慧** → **派對/室內**。

動態凝結

使用此選項以拍攝高速運動中對象的相片。

輕觸**模式** → **智慧** → **動態凝結**。



建議在明亮的白天使用。

飽滿色調

使用此選項以拍攝在明亮和黑暗區域中不丟失細節的相片。相機將自動拍攝幾張具有不同曝光值的相片，然後將它們合併成一張相片。在原始曝光值所拍攝的相片也將被保存。

輕觸**模式** → **智慧** → **飽滿色調**。

握穩相機，按下快門鍵以拍攝多張相片。



無效果



有效果



- 此功能可能會受相機晃動、光照、拍攝對象的移動和拍攝環境影響。
- 閃光燈在此功能中停用。
- 拍攝運動主體的相片時，可能會出現重影。
- 推薦使用腳架。

全景

使用此選項以拍攝大幅全景相片。

輕觸**模式** → **智慧** → **全景**。

按下快門鍵以拍攝相片，然後朝一個方向移動相機。藍框與預覽螢幕對齊時，相機將自動以全景序列拍攝另一張相片。若要停止拍攝，再次按下快門鍵。相片將自動合成爲一幅全景影像。





- 避免以下情形以取得更佳的效果：
 - 相機移動太快或太慢。
 - 拍攝下一張相片時相機移動幅度太小。
 - 以不規則的速度移動相機。
 - 相機晃動。
 - 在拍攝相片時改變相機方向。
 - 在弱光條件下拍照。
 - 拍攝移動主體的相片。
 - 在光線的亮度或顏色變化的環境中拍照。
 - 拍攝位於無法識别的背景，例如空無一物的天空或白牆前面的拍攝對象。
- 在下列條件中，拍攝停止：
 - 拍攝時相機與主體之間的距離改變。
 - 相機移動太快。
 - 不移動相機。
- 由於場景內的構成變化或主體移動，相機可能停止拍照。
- 如果您剛好在到達所需的場景終點位置時停止移動相機，則可能無法完全拍攝最後一個場景。若要拍攝整個場景，將相機略微移到所需的場景終點位置之上。

瀑布

使用此選項以拍攝瀑布的相片。

輕觸**模式** → **智慧** → **瀑布**。



在相機拍攝相片時，由於較慢的快門速度，影像可能會顯得模糊。確保使用腳架。

動態相片

使用此選項以透過凝結或動畫化由相機自動偵測到的移動物件來建立相片，並在相片上表現選定的移動物件。

輕觸**模式** → **智慧** → **動態相片**。

按下快門鍵以拍攝相片。輕觸**動畫**或**靜止**，然後在螢幕上摩擦以便為偵測到的移動物件新增動畫效果或將其凝結。輕觸**剪輯**以調整要剪輯的範圍或**方向**以變更動畫的方向。然後，輕觸**儲存**以儲存相片。

戲劇連拍

使用此選項以拍攝一系列相片並將其合併到一起以建立一幅表明運動軌跡的影像。

輕觸**模式** → **智慧** → **戲劇連拍**。

握穩相機，按下快門鍵以連續拍攝幾張相片。輕觸**儲存**以儲存檔案。



若要獲得最佳的相片，按照這些提示執行操作。在其他拍攝條件下，相機可能無法正常拍攝相片。

- 拍照時拿穩相機並保持靜止。
- 拍攝的主體朝一個方向移動。
- 拍照時背景中沒有移動的物件。
- 不要拍攝主體與背景色彩相近的相片。
- 避免拍攝太近或太遠的拍攝對象，以適合螢幕的範圍或諸如公共汽車或火車等較長的拍攝對象。

橡皮擦

使用此功能以擦除背景中的移動物體。

輕觸**模式** → **智慧** → **橡皮擦**。

按下快門鍵以拍攝一系列相片。相機會擦除移動物件的運動軌跡。若要復原原始相片，依次輕觸**顯示移動的物體**和亮顯的區域，然後輕觸**儲存**。



- 拍照時拿穩相機並保持靜止。
- 在拍攝物體與背景色彩相似的相片時，相機可能無法識別所有運動。
- 在拍攝移動幅度很小或很大的主體時，相機可能無法識別所有運動。
- 如果背景中有多個移動中的主體，相機可能無法識別所有運動。

有聲相片

使用此選項以拍攝有聲相片。

輕觸**模式** → **智慧** → **有聲相片**。

在拍照之後，相機會錄製幾秒鐘音訊。

若要將相機設定為在拍照之前或之後錄音，輕觸  →  →  → **Sound**。



以此模式拍攝相片時，裝置將使用內建麥克風錄音。

背光輪廓

使用此選項拍攝主體在光線背景下投下暗影的相片。

輕觸**模式** → **智慧** → **背光輪廓**。



若要加強輪廓效果，在明亮的位置拍攝相片。

日落

使用此選項以拍攝夕陽的相片。

輕觸**模式** → **智慧** → **日落**。

夜間

使用此選項以在弱光條件下拍攝相片，而無需使用閃光燈。

輕觸**模式** → **智慧** → **夜間**。

握穩相機，按下快門鍵以拍攝多張相片。相片將自動合併為一張相片。



在相機拍攝相片時，由於較慢的快門速度，影像可能會顯得模糊。確保使用腳架。

煙火

使用此選項以拍攝煙火相片。

輕觸**模式** → **智慧** → **煙火**。



在相機拍攝相片時，由於較慢的快門速度，影像可能會顯得模糊。確保使用腳架。

光軌效果

使用此選項在弱光條件下拍攝光軌相片。

輕觸**模式** → **智慧** → **光軌效果**。



在相機拍攝相片時，由於較慢的快門速度，影像可能會顯得模糊。確保使用腳架。

我的模式

使用此選項以儲存您最愛的拍攝模式，從而方便您選擇它們。您可以最多註冊 5 種模式。

輕觸**模式** → **我的模式** → **編輯**，然後選擇您最愛的拍攝模式。完成選擇後，輕觸**完成**進行儲存。

相機：拍攝選項和設定

自訂拍攝選項

相機提供多種拍攝選項。使用它們，您可以拍攝更多自訂相片和影片。

輕觸  以進入拍攝選項。視選擇的模式而定，可以輕觸  → 。

選擇選項，然後進行儲存。



- 可用的選項可能因拍攝模式、使用的鏡頭和拍攝條件而有所不同。
- 視選擇的選項而定，某些設定可能不可用。

EV (亮度)

相機會透過相片構圖和拍攝對象的位置來測量光線強弱自動設定曝光。如果相機設定的曝光過高或偏低，則可手動調整曝光。

輕觸 **模式** → **專業級** → **P / C**。將拍攝選項轉盤旋轉至 **EV (亮度)**，然後調整曝光值。



更暗 (-)



自然 (0)



更亮 (+)



- 拍攝相片時，如果無法決定對應的曝光值，可使用**包圍曝光**選項拍攝多張具有不同曝光值的相片。
- 使用較高的曝光值拍攝照片，由於快門速度較慢，可能導致相片模糊。

ISO (感光度)

ISO 感光度值表示相機對光線的感光度。

ISO 感光度越高，相機對光線越敏感。因此，選擇的 ISO 感光度越高，得以提高在昏暗或陰暗的地方拍照時的快門速度。但是，這樣可能會增加電子雜訊並導致相片出現顆粒。

輕觸**模式** → **專業級** → **P / M**。將拍攝選項撥盤旋轉至 **ISO (感光度)**，然後選擇 ISO 感光度。

範例



ISO 100



ISO 400



ISO 800



ISO 3200





在禁止使用閃光燈的地方增加 ISO 值。可以經由設定較高的 ISO 值而不必取得更多的光線，來拍攝清晰的相片。


白平衡

白平衡代表光源影響相片的顏色。

相片的顏色由光源的類型和成色決定。如果您希望相片的色彩逼真，選擇適當的光線條件以校正白平衡或手動調整色溫。也可以調整預設的顏色，在混合照明條件下，使相片的色彩符合實際的場景。

在專業級模式下，輕觸  →  → **白平衡**，然後選擇選項。

- **自動**：根據光線條件使用自動設定。
- **白天**：使用此選項在晴天拍攝。透過此選項獲得的相片最接近場景的自然色彩。
- **陰天**：使用此選項在陰天或陰影中拍攝。在陰天拍攝的相片會比晴天拍攝的相片更藍。此選項會補償該效果。
- **日光燈_H**：使用此選項在日光燈或三用日光燈下拍攝。
- **日光燈_L**：使用此選項在白色螢光燈下拍攝。
- **鎢光燈**：使用此選項在白熾燈或鹵素燈下拍攝。白熾燈泡會有更紅的色度。此選項會補償該效果。
- **自訂**：使用此選項以設定自訂白平衡。將鏡頭對準一塊白色表面，然後按下快門鍵。
- **K**：使用此選項以手動調整光源的色溫。色溫是一種以攝氏度為單位的測量系統，用來表示特定的光源類型。隨著色溫增加，色彩的分佈會越來越冷。或者，隨著色溫降低，色彩的分佈會越來越暖。拖曳滑桿或輕觸  或  以調整色溫。

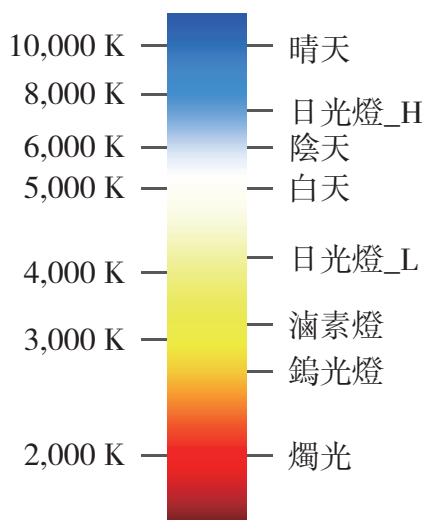

範例



自動白平衡



白天



陰天



鎢光燈

測光

測光模式指相機測量進光量的方式。相機測量場景中的光量，並會在其多種模式中使用該測量值來調整各種設定。例如，如果拍攝對象看起來比其實際色彩更暗，相機將會拍攝其曝光過度的相片。如果拍攝對象看起來比其實際顏色更亮，相機將會拍攝其曝光不足的相片。

在專業級模式下，輕觸  →  → **測光**，然後選擇選項。

- **矩陣**：相機計算多個區域的光量。當光線充足或不足時，相機會透過平均場景的整體亮度來調整曝光。此模式適用於拍攝一般相片。

- **點**：相機計算中心的光量。在拍攝對象背後存在強烈背光的條件下拍照時，相機會調整曝光以正確拍攝對象。
- **中心-重點測光**：相機會計算比在點測光模式下拍照時更寬闊的區域。相片中心部分的光量約占 (60–80 %)，其餘部分占 (20–40 %)。

拍攝模式

使用此選項以設定拍攝方法。在拍攝快速移動的拍攝對象 (例如賽車) 時，建議使用連續拍攝。

在專業級模式下，輕觸  →  → **拍攝模式**，然後選擇選項。

- **一般連拍**：使用此選項以拍攝單張相片。
- **高速連拍**：使用此選項拍攝一系列運動主體的相片。
- **包圍曝光**：使用自動包圍曝光選項以透過不同的曝光值拍攝三張連續的相片 (亮一個間隔、原始和暗一個間隔)。使用腳架以防止相片模糊。



- 在連續拍照時，儲存相片可能需要較長時間，視記憶卡容量和效能而定。
- 連續拍照時，建議使用腳架。

閃光燈

若要為拍攝對象拍攝逼真的相片，光量應保持穩定。當光源發生變化時，可以使用閃光燈並供給穩定的光量。

輕觸  (或  → ) →  → **閃光燈**，然後選擇選項。

- **關**：使用此選項以關閉閃光燈。
- **自動**：使用此選項以自動使用閃光燈。閃光燈在主體或背景黑暗時閃光。
- **紅眼**：使用此選項以防止主體的眼睛發出紅光。
- **強制閃光**：使用此選項以永遠使用閃光燈。
- **慢速同步**：使用此選項以保留背景中的細節。
- **紅眼消除**：使用此選項以修正拍攝對象的眼睛泛出的紅光。



- 閃光燈兩次閃光之間存在一定的間隔。閃光燈第二次閃光之前，請勿移動。
- 如果閃光燈閃光被反射或空氣中有大量灰塵，相片中可能會出現小斑點。

對焦模式

使用此選項以選擇對應於拍攝對象的對焦模式。

在專業級模式下，輕觸  →  → **對焦模式**，然後選擇選項。

- **自動對焦**：使用此選項以拍攝靜態拍攝對象。按下一半快門鍵時，對焦會固定在對焦區域中。實現對焦時，該區域會變為綠色。
- **近拍**：使用此選項以拍攝非常近的物件。

對焦區域

使用此選項以變更對焦區域的位置。

通常情況下，相機會對焦最近的拍攝對象。但是，如果有大量拍攝對象時，可能會對焦不必要的拍攝對象。若要防止對焦不必要的拍攝對象，變更對焦區域以使所需的拍攝對象準確對焦。透過選擇適當的對焦區域，可以獲得更清晰、更鮮明的相片。

在專業級模式下，輕觸  →  → **對焦區域**，然後選擇選項。

- **中心 AF**：使用此選項以對焦畫面的中心。
- **多點 AF**：使用此選項以對焦多個區域。相片會分成兩個或更多區域，並且相機獲取各個區域的對焦點並在正確設定對焦的位置顯示綠色的矩形。建議在拍攝風景相片時使用。

臉部偵測

使用此選項以選擇臉部識別模式。

在專業級模式下，輕觸  →  → **臉部偵測**，然後選擇選項。





- **關**：用來開啓或關閉此選項。
- **正常**：使用此選項以測量人臉上的曝光。
- **微笑拍攝**：使用此選項以識別並協助拍攝人的笑臉。(第 77 頁)
- **眨眼偵測**：使用此選項以偵測眨眼情況並自動拍攝額外的相片。(第 78 頁)



- 偵測到人臉時，相機將自動跟蹤面部。
- 在以下情況中，此功能可能不起作用：
 - 主體距離相機太遠。
 - 光線太亮或太暗。
 - 主體沒有面向相機。
 - 主體佩戴太陽鏡或面具。
 - 主體的臉部表情變化多端。
 - 主體逆光或光照條件不穩定。

相片尺寸

增加解析度時，相片將包括更多像素，以便可以在更大的相紙上列印或在更大的螢幕上顯示。使用較高解析度時，檔案大小也會增加。如果相片將在數位相框中顯示或者要上傳到網路，為其選擇較低的解析度。

輕觸  (或  → ) →  → **相片尺寸**，然後選擇選項。

品質

使用此選項以選擇更高的相片品質，從而獲得更好的相片。但選擇較高的相片品質亦會增加檔案大小。

在專業級模式下，輕觸  →  → **品質**，然後選擇選項。

自動對比

使用此選項可自動提高對比度在背光主體或主體和背景之間的高對比度。

在專業級模式下，輕觸  →  → **自動對比**，然後選擇選項。

調整圖像

使用此選項以調整相片的色彩、飽和度、銳利度或對比度。

在專業級模式下，輕觸  →  → **調整圖像**，然後拖曳滑桿或輕觸對應於各個值的  或 。

計時器

使用此選項進行延時拍攝。

輕觸  (或  → ) →  → **計時器**，然後選擇選項。

按下快門鍵以啟動計時器。相機會在一段指定的時間長度後拍照。按下快門鍵以取消計時器。

OIS (防手震)

使用光學影像穩定 (OIS) 選項以減少或消除因相機晃動而造成的模糊。

在專業級模式下，輕觸  →  → **OIS (防手震)**，然後選擇選項。

- **關**：用來開啓或關閉此選項。
- **開**：使用此選項以連續應用 OIS 功能。



• 在下列情況中，此功能可能無法正常工作：

- 移動相機追蹤運動對象拍攝。
- 相機晃動過於劇烈。
- 快門速度太慢 (如在弱光條件下拍照時)。
- 電池電量不足。
- 拍攝特寫相片。
- 透過腳架使用此功能可能會使相片變模糊，因為 OIS 感應器會震動。使用腳架時停用此功能。
- 如果裝置受到撞擊或摔落，顯示可能會模糊。如果此現象發生，重新啓動裝置。

錄影選項

輕觸  (或  → ) → ，然後設定錄影設定值。





- **影片大小**：選擇影片的解析度。解析度越高，畫質越高。影片解析度越高，佔用記憶體越多。
- **多重動作**：設定影片的播放速度。



如果選擇 **x1** 以外的選項，將不會錄音。

- **音效**：使用此選項以在錄製影片時降低變焦噪音。
- **消除風聲功能**：去除包括風噪音在內的一些環境雜訊。

分享選項

透過設定分享選項，在拍攝時分享相片。輕觸  (或  → ) → ，然後選擇選項。

- **分享照片**：透過 Wi-Fi Direct 將相片直接傳送至另一裝置。
- **好友圖片分享**：設定相機以識別標記於相片中的人的臉部並將相片傳送給此人。
- **ChatON 相片分享**：透過 ChatON 將相片直接傳送至另一裝置。
- **遠端取景器**：設定裝置以遠端控制相機。

相機設定

輕觸  (或 ) → ，然後設定相機設定值。

- **相機功能音量**：調整自動對焦音效。
- **嗶嗶聲**：啟動或停用嗶嗶聲。
- **說明**：顯示模式說明。
- **指引線**：顯示指引線以協助您取景。
- **自動關閉螢幕**：設定在關閉顯示背景燈前裝置等待的時間長度。
- **瀏覽**：短暫顯示拍攝的相片或影片。
- **日期/時間壓印**：使用此選項以在拍攝相片時在上面標記日期和/或時間。
- **自動調整顯示**：設定相機以自動調整顯示器的亮度。
- **GPS 標籤**：將 GPS 位置標籤附加至相片。拍照時啟動此功能以**故事相簿**建立相簿。



- 若要改善 GPS 訊號，請避免在訊號較弱的地方拍照，例如：在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。
- 位置會在您上傳相片到網際網路時出現在相片上。若要避免出現，停用 GPS 標籤設定。

- **語音控制**：啟動或停用用於拍攝相片或影片的語音識別功能。
- **關聯式檔名**：設定相機以在檔案名中新增關聯式標籤，例如位置資訊。



若要使用此功能，必須啟動 **GPS** 標籤設定。

- **輔助對焦燈**：使用此選項以在弱光條件下啟動 **AF** 輔助光燈。
- **開始模式**：選擇裝置開啓時啟動的預設相機模式。
- **儲存裝置**：選擇儲存位置。
- **重設**：重設相機設定。

媒體

媒體瀏覽器

使用此應用程式以檢視影像和影片。

在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。



- 不支援某些檔案格式，視裝置上安裝的軟體而定。
- 視所使用的編碼方式而定，有些檔案可能無法正確播放。

檢視影像

啟動**媒體瀏覽器**顯示可用的資料夾。當另一個應用程式，例如：**電子郵件**儲存影像時，裝置將自動建立 **Download** 資料夾以包含該影像。例如：擷取螢幕影像時將自動建立 **Screenshots** 資料夾。選擇資料夾將其開啓。

在資料夾中，影像將按建立日期顯示。選擇要以全螢幕檢視的影像。

向左或向右滑動以檢視下一個或上一個影像。

放大和縮小

使用下列方法之一放大影像：

- 在任意位置輕觸兩下放大。
- 在任意位置分開兩指進行放大。合併進行縮小，或輕觸兩下恢復。

使用動作功能檢視影像

使用動作功能以執行特定動作的功能。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **我的裝置** → **動作與手勢** → **動作設定**，向右拖曳**動作設定**開關，然後開啓各功能的開關。


若要停止使用動作功能，關閉該功能的開關。

播放影片

影片檔在預覽上顯示  圖示。選擇要觀看的影片並輕觸 。

編輯影像

檢視影像時，輕觸  並使用下列功能：

- **我的最愛**：將圖像新增至我的最愛。
- **投影片**：開始以投影片形式放映目前資料夾中的影像。
- **相框**：使用此選項以在影像上新增相框和備註。編輯的影像將儲存在 **Photo frame** 資料夾中。
- **相片備註**：使用此選項以在影像背面撰寫備註。輕觸  以編輯備註。
- **複製到剪貼簿**：複製到剪貼簿。
- **列印**：透過 Wi-Fi 連線列印影像。此裝置只與部分三星印表機相容。
- **重新命名**：重新命名檔案。
- **好友圖片分享**：將影像傳送給臉部標記在影像中的人。
- **向左旋轉**：逆時針旋轉。
- **向右旋轉**：順時針旋轉。
- **裁剪**：調整要裁剪的藍色框的大小並儲存此框內的影像。
- **掃描附近裝置**：搜尋已啟動媒體分享的裝置。
- **設定為**：將影像設定為桌布或聯絡人影像。
- **詳細資料**：檢視影像詳細資料。
- **設定**：變更媒體瀏覽器設定。

放大圖像

檢視影像時，輕觸  並使用下列功能：

- **旋轉**：旋轉圖像。
- **裁剪**：裁剪圖像。
- **顏色**：調整圖像的飽和度或亮度。

- **效果**：給圖像套用效果。
- **人像**：修正紅眼、調整並潤飾臉部或使背景變模糊。
- **貼紙標籤**：張貼貼紙標籤。
- **繪圖**：在圖像上繪圖。
- **相框**：給圖像套用相框。

最愛影像

檢視影像時，輕觸  → **我的最愛** 以將圖像新增至我的最愛清單。




刪除影像

使用下列方法之一：

- 在資料夾中，輕觸  → **選取項目**，勾選影像，然後輕觸 。
- 檢視影像時，輕觸 。

分享影像


使用下列方法之一：

- 在資料夾中，輕觸  → **選取項目**，勾選影像，然後輕觸  將其傳送給其他人。
- 檢視影像時，輕觸  將其傳送給其他人或透過社群網路服務進行分享。

設定為桌布

檢視影像時，輕觸  → **設定為** 將影像設定為桌布或將其指定給聯絡人。

標記臉孔

輕觸  → **設定**，然後勾選**臉部標籤**。在圖像上識別出的臉孔周圍將出現黃色框。輕觸臉孔，輕觸**加入姓名**，然後選擇或新增聯絡人。

臉部標籤出現在影像上時，輕觸臉部標籤並使用可用的選項，例如：撥打電話或傳送訊息。



視乎臉孔的角度、臉孔大小、膚色、面部表情、光線條件或主體佩戴的飾品，臉孔識別可能會失敗。


Paper Artist

如要使用此功能需先下載先程式。

使用此應用程式以使影像看起來像具有趣味效果或相框的插圖。

在應用程式螢幕上輕觸 **Paper Artist**。

使用藝術工具編輯影像。編輯的影像將儲存在**媒體瀏覽器** → **Paper Pictures** 資料夾中。

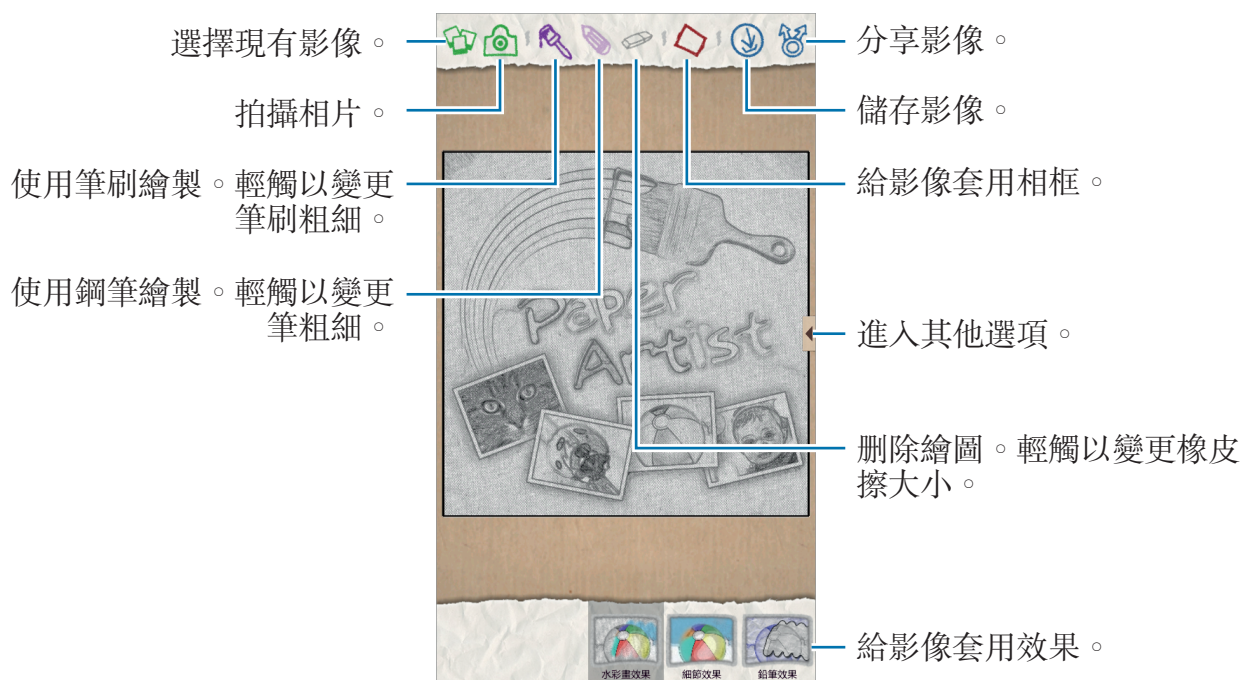

影片

使用此應用程式以播放影片檔。

在應用程式螢幕上輕觸**影片**。



- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體而定。
- 視所使用的編碼方式而定，有些檔案可能無法正確播放。

播放影片


選擇要播放的影片。

掃描已啓用 DLNA 的裝置。

拖曳橫條向前或向後移動。

變更螢幕比例。

重新播放目前的影片或跳至上一個影片。輕觸並按住向後快退。

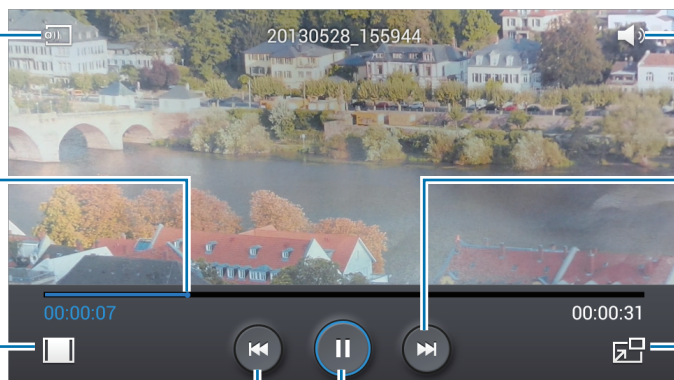


調整音量。

跳至下一個影片。輕觸並按住向前快進。


開啓子母畫面。

暫停和繼續播放。


刪除影片

輕觸  → **刪除**，勾選影片，然後輕觸**刪除**。

分享影片

輕觸  → **分享經由**，勾選影片，輕觸**完成**，然後選擇分享方式。

使用子母畫面播放器

使用此功能以在不關閉影片播放器的情況下使用其他應用程式。觀看影片時，輕觸  以使用子母畫面播放器。

兩指在螢幕上張開可放大播放器，合併可縮小。若要移動播放器，將播放器拖到其他位置。

影像編輯器

如要使用此功能需先下載先程式。


使用此應用程式以編輯影片及套用各種效果。

在應用程式螢幕上輕觸**影像編輯器**。



- 視影片解析度和轉碼器而定，**媒體瀏覽器**中有些視訊檔可能無法觀看。
- 視所使用的編碼方式而定，有些檔案可能無法正確播放。

製作影片

輕觸  以建立新項目，或選擇畫格主旨。若要新增媒體檔案，在螢幕左下方窗格輕觸對應於所需媒體類型的圖示，然後輕觸檔案。依需要重複插入檔案，然後輕觸**完成**結束。

若要刪除畫格，輕觸並按住畫格，然後將其拖曳到回收站。

若要重新排列畫格，輕觸並按住畫格，然後將其拖曳到新位置。

輕觸  並新增畫格之間的過場效果。

若要儲存，輕觸  → **儲存**。

若要將影片匯出為檔案，輕觸**匯出**。

在影片中插入文字

選擇要編輯的畫格，使用右窗格上的文字插入選項輸入文字，輕觸**完成**，然後儲存影片。

修剪影片片段

選擇要分割的畫格，將起始括板移至所需的起點，將終止括板移至所需的終點，輕觸**完成**，然後儲存影片。

分割影片

選擇要分割的畫格，將其拖曳到分割點，輕觸**分割** → **完成**，然後儲存影片。

給影片套用效果

選擇要編輯的畫格，選擇左側窗格上的效果選項，輕觸**完成**，然後儲存影片。

故事相簿

如要使用此功能需先下載先程式。

使用此應用程式以建立您自己的數位相簿，透過自動整理且簡明的圖像記錄您的故事。

在應用程式螢幕上輕觸**故事相簿**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。


建立故事相簿

輕觸**建立相簿** → **依標籤資訊**以自動建立故事相簿。選擇條件，然後輕觸**尋找圖片**。輸入相簿的標題，選擇主題，然後輕觸**建立相簿**。

若要手動建立相簿，輕觸**建立相簿** → **從媒體瀏覽器**。

建立推薦相簿

在一個位置拍照時，裝置會根據您指定的條件，並建議建立新相簿來把您的相片自動歸類到相簿。

輕觸  → **設定** → **家鄉城市**，然後設定識別位置的方法。選擇相簿類型，然後設定最少相片張數。

拍攝符合所設定條件的相片時，裝置會建議建立相簿。

輕觸**建立相簿** → **自建議**。選擇相冊，輸入相冊的標題，然後輕觸**建立相簿**。



當超出某一天預設的相片張數時，裝置會建議建立故事相簿。

檢視故事相簿

選擇故事相簿。封面圖像出現在第一頁。向左或向右滑動以檢視故事相簿中的圖像。

檢視影像時，輕觸  並使用下列功能：

- **新增內容**：為相簿新增更多內容。
- **移除內容**：刪除相簿中的內容。

- **編輯**：變更頁面配置或在目前頁面上編輯影像。
- **變更主題**：變更頁面配置的主題。
- **投影片**：開始以投影片形式放映目前相簿中的圖像。
- **分享經由**：傳送相簿給其他人。
- **列印**：透過 Wi-Fi 連線列印相簿。此裝置只與部分三星印表機相容。
- **訂購相簿**：下訂單列印相簿。
- **匯出**：將相簿匯出至其他儲存位置。
- **刪除相簿**：刪除相簿。

編輯影像

輕觸相簿中頁面的圖像。

若要新增圖片說明，輕觸 。


若要將圖像傳送給其他人，輕觸 。


若要刪除圖像，輕觸 。

若要為圖像套用效果，輕觸 。

若要開始投影片播放，輕觸  → **投影片** → **開始播放投影片**。

若要將圖像設定為相簿封面圖像，輕觸  → **設為封面**。

若要逆時針旋轉圖像，輕觸  → **向左旋轉**。

若要順時針旋轉圖像，輕觸  → **向右旋轉**。

音樂

使用此應用程式以收聽音樂。

在應用程式螢幕上輕觸**音樂**。



- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體版本而定。
- 視所使用的編碼方式而定，有些檔案可能無法正確播放。

播放音樂

選擇音樂類別，然後選擇要播放的歌曲。

輕觸螢幕底部的相簿圖像以開啓音樂播放器螢幕。



若要以均衡的音量級別收聽歌曲，輕觸 **≡** → **設定** → **智慧音量**。

! **智慧音量**啓動時，響起的音量可能會比裝置音量級別更響。盡量避免長時間使用過響的聲音，以免損害您的聽力。

若要在使用耳機收聽歌曲時設定個人化的音效，輕觸 **≡** → **設定** → **Adapt Sound** → **開**。將音量調高至 14 或更高級別時，Adapt Sound 功能將不會應用在音樂播放時。如果將音量調低至 13 或更低級別時，該選項會重新適用。

將歌曲設定爲鈴聲

若要將目前播放的歌曲設定爲鈴聲，輕觸 **≡** → **設定爲** → **電話鈴聲**。


建立播放清單

選擇自己的歌曲。

輕觸**播放清單**，然後輕觸  → **建立播放清單**。輸入標題並輕觸**確定**。輕觸**新增音樂**，選擇要包括的歌曲，然後輕觸**確定**。

若要將目前播放的歌曲新增到播放清單，輕觸  → **加到播放清單**。

按心情播放音樂

播放按心情分組的音樂。播放清單由裝置自動建立。增加新歌曲時，輕觸**音樂廣場** →  → **媒體庫更新**。

輕觸**音樂廣場**，然後選擇一種心情。或者拖曳手指選擇多個單元格。

YouTube

使用此應用程式從 YouTube 網站觀看影片。

在應用程式螢幕上輕觸 **YouTube**。




視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

觀看影片

輕觸 ，然後輸入關鍵字。選擇返回的搜尋結果之一觀看影片。

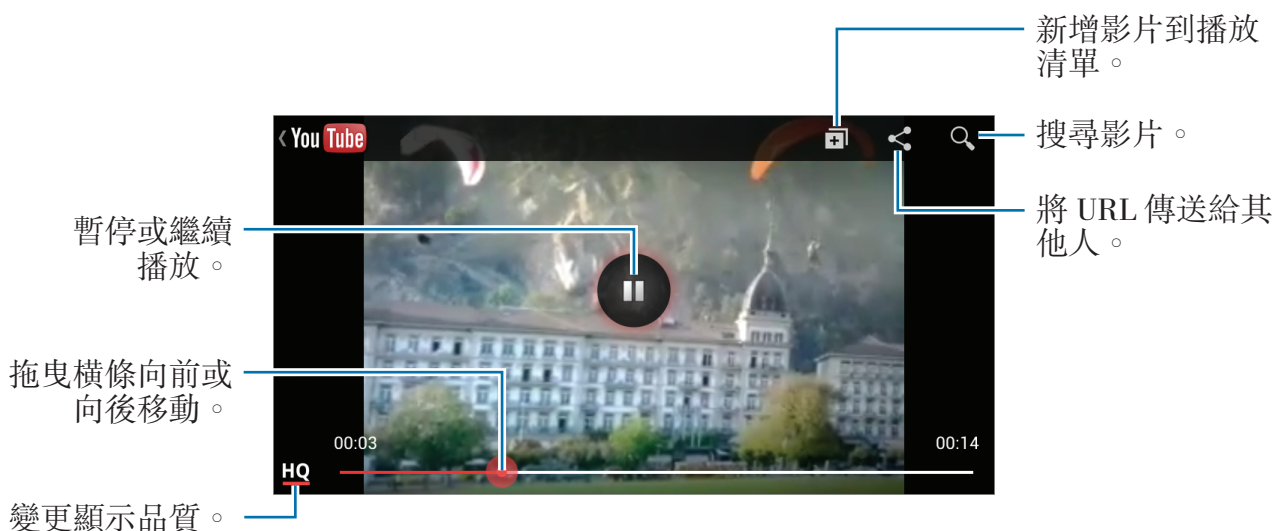

將裝置旋轉至橫向以顯示全屏。



分享影片

選擇要觀看的影片，輕觸 ，然後選擇分享方式。

上傳影片

選擇帳號，輕觸 ，選擇影片，輸入影片資訊，然後輕觸 。

Flipboard

使用此應用程式以進入您的個人化雜誌。

在應用程式螢幕上輕觸 **Flipboard**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

若要啓動 Flipboard，在問候頁面上向上輕彈，選擇新聞標題，然後輕觸**創建您的 Flipboard**。

選擇封面故事或主題，輕彈進入 Flipboard 頁面，然後選擇要閱讀的文章。

閱讀文章時，可使用下列圖示：

- ：轉到上一頁。
- ：將文章設定為您在 Facebook 中的最愛。
- ：將文章新增至 Twitter 中的最愛清單。
- ：檢視其他人對文章的評論。
- ：新增文章到您的 Flipboard 雜誌。
- ：透過 Twitter 分享文章。
- ：與其他人分享文章。

Photo Suggest

使用此應用程式以檢視由其他使用者拍攝的靠近您目前位置的興趣點的相片。
在應用程式螢幕上輕觸 **Photo Suggest**。


檢視相片

裝置會根據您的目前位置在地圖上建議附近地點的相片。搜尋地點並輕觸縮圖相片以全螢幕檢視。

在檢視相片時，輕觸  → **新增至我的最愛/地點**，將相片或地點新增到我的最愛清單，然後開啓通知設定。造訪相片中的地點時，裝置會發出通知。

使用相片作為拍攝指引

可以使用建議的相片作為指引拍攝相同或類似的地點。

在檢視相片時，輕觸 。相機應用程式將會啟動並顯示相片。使用相片中的拍攝角度和構圖作為指引，拍攝您自己的相片。

應用程式和媒體商店

Play 商店

使用此應用程式以購買並下載能夠在裝置上運行的應用程式和遊戲。
在應用程式螢幕上輕觸 **Play 商店**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸  透過關鍵字搜尋。


選擇應用程式以檢視資訊。若要下載，輕觸**安裝**。如果應用程式需要付費，輕觸價格，然後按照螢幕上的說明完成購買過程。



- 任何已安裝的應用程式有新版本可用時，螢幕頂部都會出現更新圖示，提示您進行更新。開啓通知面板並輕觸圖示以更新應用程式。
- 若要安裝從其他來源下載的應用程式，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **更多** → **安全性** → **未知的來源**。

解除安裝應用程式

解除安裝從 **Play 商店**購買的應用程式。

輕觸  → **我的應用程式**，在已安裝應用程式清單中選擇要刪除的應用程式，然後輕觸**解除安裝**。

Samsung Hub

使用此應用程式購買和下載多媒體內容。也可以管理裝置上的內容。
在應用程式螢幕上輕觸 **Samsung Hub**。

購買多媒體內容

選擇服務類別，選擇媒體內容，然後完成購買過程。

管理裝置上的內容

選擇服務類別，向左滑動，然後管理裝置上的內容。

Samsung Apps

使用此應用程式以購買和下載專門的三星應用程式。如需瞭解更多相關資料，請造訪 www.samsungapps.com。

在應用程式螢幕上輕觸 **Samsung Apps**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式。

若要搜尋應用程式，在螢幕頂部輕觸 ，然後在搜尋欄位中輸入關鍵字。

選擇應用程式以檢視資訊。若要下載，輕觸**免費**。如果應用程式需要付費，輕觸價格，然後按照螢幕上的說明完成購買過程。



任何已安裝的應用程式有新版本可用時，螢幕頂部都會出現更新圖示，提示您進行更新。開啓通知面板並輕觸圖示以更新應用程式。

應用程式

S Memo


使用此應用程式以透過影像和錄音建立備忘錄。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Memo**。

撰寫備忘錄

透過用手指繪製草圖或者新增圖像或語音備忘錄來建立內容豐富的備忘錄。


輕觸 **+🖋** 以在螢幕上書寫或繪畫，或輕觸 **+T** 以透過鍵盤輸入文字。

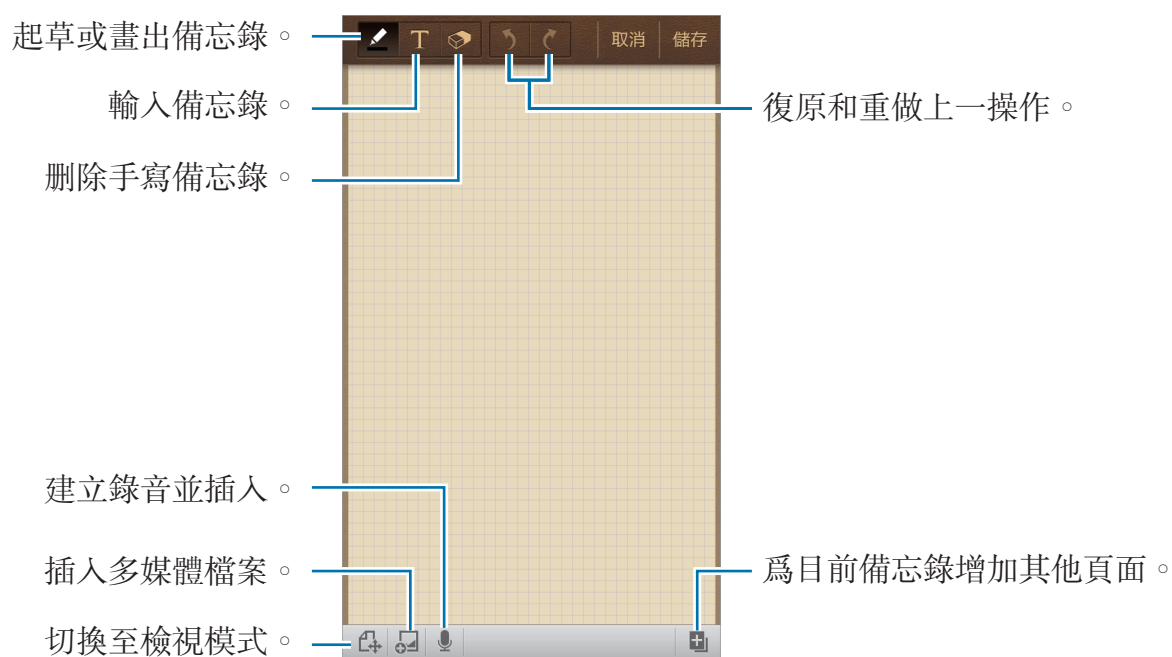

起草備忘錄時，再次輕觸  變更畫筆類型、細條粗線或畫筆色彩。

刪除手寫備忘錄時，再次輕觸  變更橡皮擦粗細或清除備忘錄。



若要變更工作表背景，輕觸  → **變更背景**。


若要新增標籤，輕觸  → **加入標籤**。


插入多媒體檔案或錄音

輕觸  插入多媒體檔案。輕觸  插入錄音。

瀏覽備忘錄


向上或向下滑動瀏覽備忘錄縮圖。

若要搜尋備忘錄，輕觸  → **搜尋**。

若要刪除備忘錄，輕觸  → **刪除**。

若要按日期、標題、標籤或其他排列備忘錄，輕觸  → **排序依據**。

若要變更檢視模式，輕觸  → **清單檢視**。

若要匯入檔案建立備忘錄，輕觸  → **匯入**。

若要以其他檔案格式匯出備忘錄，輕觸  → **匯出**。

若要建立資料夾，輕觸  → **建立資料夾**。

若要將備忘錄移至其他資料夾，輕觸  → **移動**。


若要複製備忘錄，輕觸  → **複製**。

若要變更 S Memo 設定，輕觸  → **設定**。

若要進入 S Memo 的說明資訊，輕觸  → **說明**。


檢視備忘錄

輕觸備忘錄縮圖將其開啓。

若要刪除備忘錄，輕觸  → **刪除**。


若要將備忘錄傳送給其他人，輕觸  → **分享經由**。

若要將備忘錄另存為影像檔或 PDF 檔，輕觸  → **匯出**。

若要將備忘錄加到我的最愛清單，輕觸  → **加到我的最愛**。

若要將備忘錄儲存為活動，輕觸  → **建立活動**。

若要將備忘錄設定為主螢幕的 widget 或桌布，輕觸  → **設定為**。

若要透過 Wi-Fi 連接列印備忘錄，輕觸  → **列印**。此裝置只與部分三星印表機相容。

若要編輯備忘錄，輕觸 。

若要播放錄音，輕觸 。

S Planner

使用此應用程式以管理活動和工作。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

建立活動或工作


輕觸 **+**，然後使用下列方法之一：

- **新增活動**：輸入具有可選重複設定的活動。
- **新增工作**：輸入具有可選優先順序設定的工作。

若要更加迅速地新增活動或工作，輕觸日期進行選擇，然後再次輕觸。




輸入標題並指定要使用或與之同步處理的日曆。然後輕觸**編輯活動詳細資料**或**編輯工作詳細資料**新增更多詳細資料，例如活動重複的頻率、預先提示的時間或發生的地方。

附加顯示活動位置的地圖。在**位置**欄位中輸入位置，輕觸欄位旁邊的 ，然後輕觸並按住出現的地圖，標出精確的位置。

附加影像。輕觸**圖像**，然後拍攝相片或選擇現有影像之一。

與 Google 日曆同步處理

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳號** → **Google** (位於**我的帳號**之下) → **Google 帳號** → **同步日曆**。若要手動同步處理進行更新，在應用程式螢幕上，輕觸 **S Planner** →  → **同步處理**。

若要顯示同步的事件或任務，輕觸  → **日曆** → **顯示**，勾選 **Google 帳戶**，然後輕觸**完成**。

變更日曆類型

在螢幕的右側，從不同類型的日曆中選擇其一，包括年曆、月曆、週曆和其他。可以使用合併姿勢變更日曆類型。例如，合併手指可以從月日曆變為年日曆，而分開手指可以使年日曆變回月日曆。

搜尋活動

輕觸  → **搜尋**，然後輸入要搜尋的關鍵字。

若要檢視當天的活動，輕觸螢幕頂部的**今天**。

刪除活動

選擇日期或活動，然後輕觸  → **刪除**。

分享活動

選擇活動，輕觸  → **分享經由**，然後選擇分享方式。

Dropbox



使用此應用程式以儲存並透過 **Dropbox** 雲端儲存與他人分享檔案。將檔案儲存至 **Dropbox** 時，您的裝置將自動與網路伺服器及任意其他已安裝 **Dropbox** 的電腦同步處理。

在應用程式螢幕上輕觸 **Dropbox**。





視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

首次執行 **Dropbox** 時，輕觸**開始**將其啓動。按照螢幕上的說明完成設定。

啓動 **Dropbox** 後，使用裝置的相機拍攝的相片或影片將自動上傳到 **Dropbox**。若要檢視上傳的相片或影片，輕觸 。若要分享或刪除檔案，或建立相簿，輕觸 ，然後選擇檔案。

若要將檔案上傳至 **Dropbox**，輕觸  →  → **請在此上傳** → **相片或影片或其他檔案**。若要開啓 **Dropbox** 中的檔案，選擇檔案。

檢視影像或影片時，輕觸  以將其新增到我的最愛清單。若要開啓我的最愛清單中的檔案，輕觸 。

雲端

使用此功能以同步處理檔案或透過三星帳號或 Dropbox 備份設定及應用程式資料。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳號** → **雲端**。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

與三星帳號同步處理

輕觸您的三星帳號或**同步設定**以同步處理檔案。

備份或還原資料

輕觸**備份**或**還原**以透過三星帳號備份或還原資料。

與 Dropbox 同步處理


輕觸**連結 Dropbox 帳號**，然後輸入 Dropbox 帳號。按照螢幕上的說明完成設定。

一旦登入並輕觸**允許**，無論您何時變更檔案，裝置都會自動與 Dropbox 同步處理檔案。

時鐘

使用此應用程式以設定鬧鐘、檢視世界任何地方的時間、測量活動的持續時間、設定計時器或用作桌面時鐘。

在應用程式螢幕上輕觸**時鐘**。

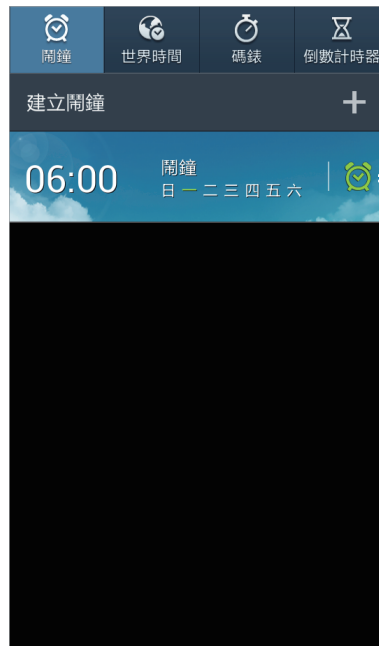

開啓或關閉此鬧鐘。

鬧鐘

設定鬧鐘

輕觸**建立鬧鐘**，設定鬧鐘響起的時間，選擇鬧鐘重複的日子，然後輕觸**儲存**。

- **位置提醒**：設定位置。鬧鐘僅在您位於該位置時響起。
- **貪睡**：設定預設時間後鬧鐘重複響起的間隔和次數。
- **智慧型鬧鐘**：設定鬧鐘在預設時間前響起的時間。

停止鬧鐘

將  拖出大圓範圍停止鬧鐘。將  拖出大圓範圍以在指定時間長度後重複鬧鐘。

刪除鬧鐘

輕觸並按住鬧鐘，然後輕觸**刪除**。

世界時間


建立時鐘

輕觸**新增城市**，然後輸入城市名稱或從城市清單選擇城市。
若要套用夏令時間，輕觸並按住時鐘，然後輕觸**日光節約設定**。


刪除時鐘

輕觸並按住時鐘，然後輕觸**刪除**。

碼錶

輕觸**開始**為活動計時。輕觸記錄單圈時間。
輕觸**重設**清除單圈時間記錄。

倒數計時器

設定持續時間，然後輕觸**開始**。
計時器開始計時時，將  拖出圖形範圍。


桌面時鐘

輕觸  以全螢幕檢視。

計算機


使用此應用程式進行簡單或複雜計算。

在應用程式螢幕上輕觸**計算機**。

旋轉裝置進入橫向以顯示科學計算機。如果停用**畫面旋轉**，輕觸  → **科學計算機**。

若要檢視計算記錄，輕觸  以隱藏鍵盤。

若要清除記錄，輕觸  → **清除記錄**。

若要變更記錄的字元大小，輕觸  → **文字大小**。

S Translator

使用此應用程式以將文字翻譯成其他語言。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Translator**。

使用 S Translator


設定源語言和目標語言，在輸入欄位中輸入文字，然後輕觸 。

若要新增語言對到我的最愛清單，輕觸 。

若要傳送語言對給其他人，輕觸 。

開始與翻譯器對話

輕觸螢幕底部的按鈕以透過口頭翻譯與其他人通訊。

輕觸與您的語言相應的 **Speak**，然後對著麥克風說話。裝置將翻譯您說的話。在目標語言欄位中，輕觸 ，讓裝置讀出翻譯。


然後，輕觸與對話方語言相應的 **Speak**，並讓對方以他們的語言回覆。裝置將翻譯他們說的話。在源語言欄位中輕觸 ，讓裝置為您複述。

語音錄製

使用此應用程式以錄製或播放語音備忘錄。

在應用程式螢幕上輕觸**語音錄製**。








錄製語音備忘錄

輕觸  開始錄製。對著裝置頂部的麥克風說話。輕觸  暫停錄製。輕觸  完成錄製。



播放語音備忘錄

選擇要播放的語音備忘錄。

- ：裁剪語音備忘錄。
- ：調整播放速度。
- ：暫停播放。
-  / ：向後或向前跳讀 60 秒。
-  / ：跳至上一個或下一個語音備忘錄。

若要傳送語音備忘錄給他人，輕觸  → **分享經由**，然後選擇分享方式。

管理語音備忘錄

在語音備忘錄清單中，輕觸  並選擇下列選項之一：

- **分享經由**：選擇要傳送的語音備忘錄，然後選擇分享方式。
- **刪除**：選擇要刪除的語音備忘錄。
- **設定**：變更語音錄製設定。
- **結束**：關閉語音錄製。

透過關聯式標籤儲存檔案

在語音備忘錄清單中，輕觸  → **設定** → **關聯式檔名** → **開啟**。

S Voice

使用此應用程式以透過語音命令裝置撥號、傳送訊息、撰寫備忘錄等等。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Voice**。或者，也可以按下首頁鍵兩次。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

下面是幾個口頭指令的範例：

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

增強語音辨識的提示

- 話音清晰。
- 在安靜的地方說話。
- 請勿使用冒犯性言語或俚語。
- 不要以方言口音講話。

視您的環境或講話的方式而定，裝置可能無法識別您的指令或可能執行不必要的指令。

Google

使用此應用程式不但可以搜尋網際網路，還可以搜尋裝置上的內容。
在應用程式螢幕上輕觸 **Google**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

搜尋裝置


輕觸搜尋欄位，然後輸入關鍵字。或者，也可輕觸 ，然後說出關鍵字。

搜尋範圍

若要選擇要搜尋的應用程式，輕觸  → **設定** → **手機搜尋**，然後勾選要搜尋的項目。

Google Now

啟動 Google 搜尋以檢視 Google Now 卡，瞭解您可能最感興趣的目前天氣、公共交通資訊、下一個約會等等。

首次開啓 Google 搜尋時加入 Google Now。若要變更 Google Now 設定，輕觸  → **設定** → **Google 即時資訊**。

語音搜尋

使用此應用程式以透過語音搜尋網頁。

在應用程式螢幕上輕觸**語音搜尋**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。



請開始說話出現在螢幕上時，說出關鍵字或短語。

我的檔案

使用此應用程式以進入儲存在裝置中的所有類型的檔案，包括影像、影片、歌曲和聲音片段。

在應用程式螢幕上輕觸**我的檔案**。


檢視檔案

選擇資料夾將其開啓。若要返回上一資料夾，輕觸 。若要返回主目錄，輕觸 。

在資料夾中，輕觸 ，然後使用下列選項之一：

- **全選**：選擇所有檔案或資料夾以同時套用相同的選項。
- **建立資料夾**：建立資料夾。
- **搜尋**：搜尋檔案或資料夾。
- **檢視方式**：變更檢視方式。
- **排序依據**：排列檔案或資料夾。
- **設定**：變更檔案管理員設定。

新增資料夾捷徑

將常用資料夾的捷徑新增至主目錄。輕觸  → **新增捷徑**，輸入捷徑名稱，選擇資料夾，然後輕觸**設定於此**。

下載

使用此應用程式以檢視透過應用程式下載的檔案。

在應用程式螢幕上輕觸**下載**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

選擇檔案以透過適當的應用程式將其開啓。

若要依大小排列檔案，輕觸**依大小排序**。

若要依日期排列檔案，輕觸**依日期排序**。

TripAdvisor

使用此應用程式以獲取旅遊資訊，例如：目的地或酒店。也可以預訂房間並與他人分享您的評論。

在應用程式螢幕上輕觸 **TripAdvisor**。

旅遊和本地搜尋




地圖

使用此應用程式標出裝置的位置、搜尋地點或規劃路線。
在應用程式螢幕上輕觸**地圖**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

搜尋位置



輕觸 ，輸入地址，然後輕觸 。選擇位置以檢視具體位置資訊。若要搜尋附近的位置，輕觸 。

一旦找到位置，輕觸  並使用下列功能之一：

- **清除結果**：清除地圖。
- **可離線使用**：儲存特定區域的地圖以便離線檢視。
- **路線**：獲取該位置的路線。
- **圖層**：疊加多個圖層，包括衛星圖、交通資訊等。
- **設定**：變更地圖設定。
- **說明**：檢視關於使用地圖的資訊。

若要檢視目前位置，輕觸 。

取得目的地的路線

- 1 輕觸 。
- 2 輕觸 ，然後選擇下列方法之一輸入起始和結束位置：
 - **我目前的位置**：使用目前位置作為起始位置。
 - **聯絡人**：從聯絡人清單中選擇。
 - **地圖上的點**：在地圖上輕觸標出位置。
 - **我的位置**：從最愛地點清單中選擇。
- 3 選擇出行方式，例如駕車、乘坐公共交通工具或步行，然後輕觸**規劃路線**。
- 4 選擇出現的路線之一，然後輕觸**地圖檢視**檢視詳細資料。

在地服務

使用此應用程式以搜尋附近的酒店、銀行、公共汽車站等等。
在應用程式螢幕上輕觸**在地服務**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

選擇地點類別，然後從搜尋結果清單中選擇地點。

- **地圖**：在地圖上標出該地點位置。
- **路線**：搜尋前往該地點的路線。
- **撥打電話**：撥打該地點的電話號碼。

若要新增地點類別，在類別清單上輕觸  → **新增搜尋**，然後在文字欄位中輸入搜尋關鍵字。

導航

使用此應用程式以搜尋前往目的地的路線。

在應用程式螢幕上輕觸**導航**。



- 導航地圖與您目前的位置及其他導航資料可能因實際位置資訊而異。應始終注意路況、交通狀況及任何其他可能影響您駕駛的因素。駕駛時請遵守所有安全警告和規章制度。
- 視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

使用諸如說出或輸入目的地位置等方法指定目的地。一旦找到路線，按照螢幕上的說明導航至目的地。

設定

關於設定

使用此應用程式配置裝置、設定應用程式選項及新增帳號。
在應用程式螢幕上輕觸**設定**。

連接

Wi-Fi

啓動 Wi-Fi 功能以連接至 Wi-Fi 網路並進入網際網路或其他網路裝置。
若要使用選項，輕觸 **Wi-Fi** → 。

- **進階**：自訂 Wi-Fi 設定。
- **WPS 按鈕**：透過 WPS 按鈕連接至安全 Wi-Fi 網路。
- **WPS PIN 項目**：透過 WPS PIN 連接至安全 Wi-Fi 網路。
- **說明**：進入 Wi-Fi 的說明資訊。


設定 Wi-Fi 休眠政策

輕觸 **Wi-Fi** →  → **進階** → **休眠時仍開啟 Wi-Fi**。



螢幕關閉時，裝置將自動關閉 Wi-Fi 連接。如果此現象發生，並且已設定裝置使用數據網路，則會自動進入數據網路。這樣可能會產生數據傳輸費用。若要避免產生數據使用費用，將此選項設定為**永遠**。

設定網路通知

裝置可以偵測開放 Wi-Fi 網路，當偵測到時，將在狀態列上顯示圖示進行通知。
輕觸 **Wi-Fi** →  → **進階**，然後勾選**網路通知**以啟動此功能。

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 可在不用到存取點的情況下，透過 Wi-Fi 網路直接連線兩個裝置。
輕觸 **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**。

藍牙

啟動藍牙功能以在近距離內交換資訊。


若要使用更多選項，輕觸 。

- **可見度逾時**：設定裝置可被偵測的持續時間。
- **已接收檔案**：檢視透過藍牙功能接收的檔案。
- **說明**：進入藍牙的說明資訊。

數據使用量

記錄數據使用量及自訂限制設定。

- **行動數據**：設定裝置以使用任何行動網路上的數據連線。
- **設定行動數據限制**：設定行動數據使用限制。
- **數據用量週期**：輸入按月重設日期以監控數據用量。

若要使用更多選項，輕觸 。

- **數據漫遊**：設定裝置以在漫遊時使用數據連線。
- **限制背景資料**：設定裝置以在使用行動網路時停用背景同步處理功能。
- **自動同步資料**：啟動或停用應用程式的自動同步功能。可以在**設定** → **帳號**上為各個帳號選擇要同步處理的資訊。

- **顯示 Wi-Fi 使用量**：設定裝置以顯示透過 Wi-Fi 的數據使用量。
- **行動無線基地台**：選擇 Wi-Fi 無線基地台以免背景中執行的應用程式使用它們。

更多網路

自訂設定以控制網路。

飛航模式

此選項將停用裝置上的所有無線功能。僅可使用非網路服務。

行動網路

- **行動數據**：用於允許使用網路服務的封包交換資料網路。
- **數據漫遊**：將裝置用於在漫遊時或本地網路不可用時連接到其他數據網路。
- **存取點名稱(APN)**：設定存取點名稱 (APN)。
- **網路模式**：選擇網路類型。
- **電信業者**：搜尋可用網路並選擇漫遊網路。

數據連線與可攜式無線基地台

- **可攜式 Wi-Fi 無線基地台**：使用可攜式 Wi-Fi 無線基地台，並經由 Wi-Fi 網路與電腦或其他裝置分享裝置的行動網路連線。
- **USB數據連線**：使用 USB 數據連線，透過 USB 與電腦分享裝置的行動網路連線。連接電腦後，裝置可當作電腦的無線數據機。
- **藍牙網路共享**：使用藍牙網路共享，透過藍牙與電腦分享裝置的行動網路連線。
- **說明**：瞭解更多 USB、Wi-Fi 和藍牙數據連線的資訊。

VPN

設定和連接至虛擬私人網路 (VPN)。

NFC

- **NFC**：啟動 NFC 功能以讀取或寫入包含資訊的 NFC 標籤。
- **Android Beam**：開啓 Android Beam 功能將網頁和聯絡人等資料傳送至已啓用 NFC 的裝置。

S Beam

啟動 S Beam 功能以將影片、影像和檔案等資料傳送至支援 NFC 和 Wi-Fi Direct 的裝置。

附近裝置

- **檔案共享**：啟動媒體分享以允許其他已啓用 DLNA 的裝置進入本裝置上的媒體檔案。
- **共享內容**：設定裝置以與其他裝置分享您的內容。
- **已允許裝置清單**：檢視可進入您的裝置的裝置清單。
- **不允許的裝置清單**：檢視阻止進入您的裝置的裝置清單。
- **下載至**：選擇用於儲存已下載媒體檔案的儲存位置。
- **上傳其他設備**：設定裝置以接受從其他裝置上傳。

Screen Mirroring

啟動此功能並與他人分享您裝置的畫面。

使用Wi-Fi 連接Kies

透過 Wi-Fi 網路將裝置連接到 Samsung Kies。

我的裝置

鎖定螢幕

變更鎖定螢幕的設定。

- **螢幕鎖定**：啟動螢幕鎖定功能。視選擇的螢幕鎖定功能而定，下列選項可能會有所不同。
- **多重 widget**：設定裝置以允許在螢幕上使用 Widget。
- **鎖定螢幕 widget**：
 - **我的最愛應用程式或相機**：設定裝置以在鎖定螢幕上向左滑動面板時顯示各應用程式的捷徑或自動啟動相機應用程式。
 - **時鐘或個人訊息**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示時鐘或個人訊息。下列選項視您的選擇而定。

對於時鐘：

- **雙時鐘**：設定裝置以顯示雙時鐘。
- **時鐘大小**：變更時鐘的大小。
- **顯示日期**：設定裝置以透過時鐘顯示日期。
- **使用者資訊**：輸入將透過時鐘顯示的資訊。

對於個人訊息：

- **編輯個人訊息**：編輯個人資訊。
- **捷徑**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示和編輯應用程式捷徑。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- **解鎖效果**：選擇解鎖螢幕時的效果。
- **說明文字**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示說明文字。
- **於鎖定螢幕使用喚醒**：設定裝置在螢幕鎖定時識別喚醒指令。
- **設定喚醒指令**：設定喚醒指令以啟動 **S Voice** 或執行指定的功能。

顯示

變更顯示的設定。

- **桌布**：
 - **主螢幕**：選擇主螢幕的背景影像。
 - **鎖定螢幕**：選擇鎖定螢幕的背景影像。
 - **主螢幕與鎖定螢幕**：為主螢幕和鎖定螢幕選擇一張背景影像。
- **通知面板**：自訂出現在通知面板上的項目。
- **背景效果**：
 - **最佳化顯示**：使用此模式以根據顯示設定最佳化顯示。
 - **鮮豔**：使用此模式以使顯示色調更鮮艷。
 - **標準**：使用此模式以呈現標準環境。
 - **專業相片**：使用此模式以使顯示色調看起來像真實色彩。
 - **電影**：使用此模式以呈現昏暗的環境，例如黑暗的房間。
- **螢幕亮度**：設定顯示的亮度。
- **自動旋轉螢幕**：設定內容在裝置轉動時自動旋轉。
- **螢幕逾時**：設定在關閉顯示背景燈前裝置等待的時間長度。
- **螢幕保護程式**：設定裝置以在裝置連接至多媒體底座或正在充電時啟動螢幕保護程式。
- **字型樣式**：變更顯示文字字型樣式。

- **字型大小**：變更字型大小。
- **觸碰按鍵燈顯示時間**：設定觸碰按鍵背景燈的亮燈時間。
- **顯示電池用量百分比**：設定裝置以顯示剩餘電池電量。
- **螢幕擷取後編輯**：設定裝置以在擷取螢幕後編輯螢幕截圖。
- **自動調整螢幕色調**：設定裝置以透過調整螢幕亮度節省電量。
- **高觸控靈敏度**：設定裝置增加靈敏度，以便可以佩戴手套使用觸控螢幕。



視您在觸碰裝置時佩戴的材質類型，有些指令可能無法識別。

音效

變更裝置各種聲音設定。

- **音量**：調整來電鈴聲、音樂和影片、系統音和通知鈴聲的音量。
- **震動強度**：調整震動通知的力度。
- **鈴聲**：選擇來電提示鈴聲。
- **震動**：新增或選擇震動形式。
- **通知**：選擇活動提示鈴聲，例如：收到新訊息和未接電話。
- **鈴響時震動**：設定裝置震動並播放鈴聲來提醒來電。
- **撥號鍵盤音調**：設定裝置以在輕觸鍵盤上的按鍵時發出聲音。
- **觸控音效**：設定裝置在觸控螢幕上選擇應用程式或選項時發出聲音。
- **螢幕鎖定音效**：設定裝置在鎖定或解鎖觸控螢幕時發出聲音。
- **觸動回饋**：設定裝置在觸控按鍵時震動。
- **Adapt Sound**：為您在通話或收聽音樂時的慣用耳個人化聲音。

主螢幕模式

選擇主螢幕模式 (標準或簡易)。

開啟相機

設定裝置以在裝置開啓時啓動相機。

通話

自訂通話功能的設定。

- **拒接來電：**設定裝置以自動拒絕特定電話號碼的來電。將電話號碼新增到拒絕清單。
- **設定拒接訊息：**新增或編輯在拒絕來電時傳送的訊息。
- **接聽/結束通話：**
 - **首頁鍵接聽通話：**接受首頁鍵接聽：設定裝置在按下首頁鍵時接聽來電。
 - **語音控制：**設定裝置以透過語音命令接聽或拒接來電。
 - **電源鍵結束通話：**設定裝置在按下電源鍵時結束通話。
- **通話期間關閉螢幕：**設定裝置以在通話期間開啓趨近感應器。
- **通話警示：**
 - **撥號後震動通知：**設定裝置以在對方接聽電話時震動。
 - **通話結束震動：**設定裝置以在對方結束通話時震動。
 - **通話連線音：**啓動或停用通話連線音。
 - **分鐘提醒：**啓動或停用分鐘提示音。
 - **通話結束音：**啓動或停用通話中斷音。
 - **通話期間知會：**設定裝置以在通話期間提醒有關活動。

- **通話配件：**

- **自動接聽：**設定裝置以在指定的時間長度後自動接聽來電 (僅在連接耳機時可用)。
- **自動應答計時器：**選擇裝置接聽來電前等待的時間長度。
- **撥出電話條件：**設定裝置以允許透過藍牙耳機撥出電話，即使裝置鎖定。
- **撥出電話類型：**選擇要使用藍牙耳機撥出電話的類型。

- **其他設定：**

- **來電顯示：**撥出電話時向對方顯示本機號碼。
- **來電轉接：**將來電轉接至另一個號碼。
- **自動區號：**設定裝置以在電話號碼前自動插入前綴號碼 (區域號碼或國家代碼)。
- **通話限制：**阻止來電或撥出電話。
- **來電待接：**當通話已經進行時，允許來電提示。
- **自動重撥：**啟動自動重撥，即可自動重撥在通話中未連結或切斷的通話。
- **固定撥號：**啟動或停用固定撥號模式以限制固定撥號清單中號碼的通話。輸入隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼。

- **鈴聲與鍵盤聲：**

- **鈴聲：**選擇來電提示鈴聲。
- **震動：**新增或選擇震動形式。
- **鈴響時震動：**設定裝置震動並播放鈴聲來提醒來電。
- **鍵盤音：**設定裝置以在輕觸鍵盤上的按鍵時發出聲音。

- **個人化通話聲音：**

- **來電音效等化器：**選擇要用於耳機的通話聲音類型。
- **Adapt Sound：**為您在通話或收聽音樂時的慣用耳個人化聲音。

- **置於口袋時增加音量：**設定裝置以在其裝在手提包或口袋等封閉空間時增大鈴聲音量。

- **視訊通話圖像**：選擇要顯示給對方看的圖像。
- **使用通話失敗選項**：選擇在視訊通話無法連結時是否嘗試語音通話。
- **語音信箱服務**：選擇或設定您的語音信箱服務供應業者。
- **語音信箱設定**：輸入要進入語音信箱服務的號碼。從服務供應業者處獲得此號碼。
- **聲音**：選擇新語音信箱訊息的提示鈴聲。
- **震動**：設定裝置在收到語音信箱訊息時震動。
- **帳號**：設定裝置以接受 IP 通話並設定 IP 通話服務的帳號。
- **使用網路電話**：設定是為所有通話使用 IP 通話服務還是僅為 IP 通話使用。

停用模式

選擇將停用的通知或設定以在停用模式中允許來自指定聯絡人的來電通知。

駕駛模式

啟動駕駛模式以將裝置設定為讀出內容並指定要在駕駛模式中使用的應用程式。

安全性協助

設定裝置以在緊急情況中向收件人傳送訊息。按住上音量鍵和下音量鍵 3 秒以傳送訊息。

- **編輯緊急訊息**：編輯將在您遇到突發情況時傳送的訊息。
- **訊息時間間隔**：設定重新傳送訊息的時間間隔。
- **緊急聯絡人**：選擇或編輯訊息的收件人。

省電模式

啓動省電模式並變更省電模式的設定。

- **CPU 省電**：設定裝置限制使用部分系統資源。
- **螢幕省電**：設定裝置降低螢幕的亮度。
- **關閉觸覺回饋**：設定裝置關閉觸摸按鍵時震動。
- **瞭解省電模式**：瞭解如何減少電池電量消耗。

配件


變更附件設定。

- **自動解鎖**：設定裝置以在打開手機蓋時自動解鎖。
- **音訊輸出**：選擇將裝置連接至 HDMI 裝置時使用的聲音輸出格式。有些裝置可能不支援環繞聲設定。

協助工具

協助工具服務是爲服務有此需求的人群所設計的功能。進入並提醒下列設定以改進裝置的可存取性。

- **自動旋轉螢幕**：設定介面在您旋轉裝置時自動旋轉。
- **螢幕逾時**：設定在關閉顯示背景燈前裝置等待的時間長度。
- **發言密碼**：設定裝置朗讀透過 TalkBack 輸入的密碼。
- **接聽/結束通話**：
 - **首頁鍵接聽通話**：設定裝置在按下首頁鍵時接聽來電。
 - **輕觸即可接聽**：設定裝置以在輕觸兩下接聽通話按鈕時接聽來電。
 - **語音控制**：設定裝置以透過語音命令接聽或拒接來電。
 - **電源鍵結束通話**：設定裝置在按下電源鍵時結束通話。

- **顯示捷徑**：在快速功能表上新增**協助工具**的捷徑，該功能表會在按住電源鍵時顯示。
- **管理協助工具**：匯出或匯入協助工具設定以便與其他裝置分享。
- **TalkBack**：啓動 TalkBack，它可提供語音回饋。
- **字型大小**：變更字型大小。
- **放大**：設定裝置以透過手指姿勢放大或縮小。
- **負片**：反轉顯示顏色以改善可見性。
- **色彩調整**：當裝置確定您是色盲或閱讀內容有困難時調整螢幕的色彩方案。
- **協助工具捷徑**：設定裝置以在您按住電源鍵的同時，用兩隻手指輕觸並按住螢幕來啓動 Talkback。
- **文字轉語音選項**：
 - **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要變更語音合成引擎的設定，輕觸 。
 - **說話速度**：選擇文字轉換語音功能的速度。
 - **聽一個例子**：聽取一段範例的朗讀文字。
- **強化網路輔助工具**：設定應用程式並安裝網頁指令碼以輕鬆存取網頁內容。
- **音量平衡**：調整使用雙耳機時的音量平衡。
- **單聲道**：使用一只耳塞收聽音訊時啓用單聲道。
- **關閉所有聲音**：關閉所有裝置聲音。
- **輔助快選**：設定裝置以顯示協助性捷徑圖示，這些圖示可協助您進入通知面板上的外部按鈕或功能支援的功能。也可在捷徑圖示上編輯功能表。
- **輕觸並按住的延遲時間**：設定輕觸並按住螢幕的識別時間。
- **互動控制**：設定不可進行觸碰輸入的螢幕區域。

語言與輸入

變更文字輸入設定。視選擇的語言而定，有些選項可能不可用。

語言

選擇適用於所有選單和應用程式的顯示語言。

預設

選擇文字輸入的預設鍵盤類型。

Google 語音輸入

若要變更語音輸入設定，輕觸 。

- **選擇輸入語言：**選擇用於輸入文字輸入語言。
- **封鎖粗俗字眼：**設定裝置以在語音輸入時阻止裝置識別令人反感的言語。
- **下載離線語音辨識資料：**下載和安裝語言資料以供離線語音輸入使用。

三星中文輸入法

若要變更三星中文輸入法鍵盤設定，輕觸 。

- **繁體中文(台灣)：**選擇預設中文鍵盤配置。
- **英文：**選擇預設英文鍵盤配置。
- **語言輸入設定：**選擇文字輸入的語言。
- **預測文本：**啟動預測文字模式以根據輸入預測英文單詞並顯示拼寫建議。
- **滑動鍵盤：**選擇鍵盤滑動功能的選項。在輸入模式之間切換或透過在鍵盤上滑動來移動指標。
- **連結到聯絡人：**在輸入選擇面板中建立聯絡人連結。可以輕觸並點住連結加入聯絡人資訊。
- **手寫設置：**自訂手寫的設定，例如，確認時間、筆的厚度或筆的顏色。

- **高級設置：**

- **空格鍵輸入聯想字：**設定裝置在輕觸空格鍵時輸入聯想的漢字。
- **按鍵自動糾錯：**設定裝置自動更正拼錯的單詞。
- **自動大寫：**設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉為大寫。
- **自動加入句號：**設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **模糊音輸入：**選擇模糊拼音配對，即可輕鬆輸入相似拼音的中文字元。
- **字符預覽：**設定裝置為輕觸的每個字元顯示大圖。
- **按鍵震動：**設定裝置在觸碰按鍵時震動。
- **按鍵音：**設定裝置在觸碰按鍵時發出聲音。
- **語音輸入：**啟動語音輸入功能以透過語音輸入文字。
- **重置設定：**重設三星中文輸入法鍵盤設定。
- **版本：**檢視版本資訊。

三星鍵盤

若要變更三星鍵盤設定，輕觸 。



可用選項視所在地區或服務供應業者而定。

- **字母：**變更鍵盤配置。
- **數字與符號：**變更鍵盤設定。
- **輸入語言：**選擇文字輸入的語言。
- **預測文字：**啟動預測文字模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。也可自訂單詞預測設定。
- **連續輸入：**設定裝置以在鍵盤上滑動輸入文字。
- **游標控制：**啟動或關閉智慧鍵盤導覽功能以透過滑動鍵盤移動游標。
- **語音輸入：**啟動語音輸入功能以透過語音輸入文字。

- **進階：**

- **自動擷取：**設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉為大寫。
- **自動空格：**設定裝置自動在字詞之間插入空格。
- **自動加注標點符號：**設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **預覽字元：**設定裝置為輕觸的每個字元顯示大圖。
- **輕觸按鍵震動：**設定裝置在您觸碰按鍵時震動。
- **輕觸按鍵響鈴：**設定裝置在您觸碰按鍵時發出聲音。

- **重設設定：**重設三星鍵盤設定。

語音識別

選擇語音辨識系統引擎。



此功能會在使用語音識別應用程式時出現。

語音搜尋

對於三星語音辨識功能，使用下列選項：


- **Language：**選擇用於語音辨識系統的語言。
- **Open via the home key：**設定裝置以透過按下首頁鍵兩次啟動 **S Voice**。
- **Use location data：**設定裝置以將位置資訊用於語音搜尋結果。
- **Hide offensive words：**隱藏從語音搜尋結果辨識出的冒犯性用語。
- **Help：**進入關於 **S Voice** 的說明資訊。
- **About：**檢視版本資訊。
- **Voice control：**變更設定以透過語音命令控制選項。
- **Auto-start speaker：**設定裝置以在使用 **S Voice** 呼叫時自動開啓喇叭。
- **Show body of message：**設定裝置以在駕駛模式下顯示收到的新簡訊。

- **Wake up command**：設定裝置以使用 **S Voice** 時說出喚醒指令來啟動語音辨識系統。
- **Wake up in lock screen**：設定裝置在螢幕鎖定時識別喚醒指令。
- **Set wake-up command**：設定喚醒指令以啟動 **S Voice** 或執行指定的功能。
- **Check missed events**：設定裝置以在按下耳機按鈕啟動 **S Voice** 時，檢查未接電話、新訊息或新活動。
- **Home address**：輸入您的家庭住址以便透過語音命令功能使用您的位置資訊。
- **Log in to Facebook**：透過 **S Voice** 輸入您的 Facebook 帳戶資訊以使用 Facebook。
- **Log in to Twitter**：透過 **S Voice** 輸入您的 Facebook 帳戶資訊以使用 Twitter。

對於 Google 語音辨識功能，使用下列選項：

- **語言**：選擇用於語音辨識系統的語言。
- **語音輸出**：設定裝置提供語音回饋以提醒目前操作。
- **封鎖粗俗字眼**：隱藏語音搜尋結果中的冒犯性用語。
- **下載離線語音辨識資料**：下載和安裝語言資料以供離線語音輸入使用。
- **藍牙頭戴式耳機**：設定裝置以在有藍牙耳機連接至裝置時，允許透過藍牙耳機進行語音搜尋。

文字轉語音選項

- **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要變更語音合成引擎的設定，輕觸 .
- **說話速度**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **聽一個例子**：聽取一段範例的朗讀文字。

指標速度

調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指標速度。

動作與手勢

啓動動作辨識功能及變更在裝置上控制動作辨識的設定。

• 動作設定：

- **體感撥號**：設定裝置以在檢視通話、訊息或聯絡人詳細資料時，拿起並將裝置貼近耳朵撥打語音電話。
- **智慧提醒**：設定裝置以在您拿起裝置時提示是否有未接電話或新訊息。
- **縮放**：設定裝置在檢視**媒體瀏覽器**中的圖像或瀏覽網頁時，用手指輕觸並按住兩點，然後來回傾斜裝置進行放大或縮小。
- **移動圖示**：設定裝置以在輕觸並按住項目，然後向左或向右平移裝置時將項目移至另一頁。
- **瀏覽圖像**：設定裝置以在圖像放大時向任意方向移動裝置來滑動檢視圖像。
- **靜音/暫停**：設定裝置以在將裝置正面朝下時，使來電、鬧鐘和音樂靜音。

• 陀螺儀校正：校準陀螺儀，使裝置能夠正確識別旋轉。



- 校準時將裝置置於穩定表面上。如果裝置震動或移動，校準過程可能會失敗。
- 對傾斜或平移動作、或啓用動作的遊戲，以及顯示漂移或意外動作時，校準陀螺儀。

智慧螢幕

- **智慧休眠**：設定裝置以避免在您注視螢幕時關閉顯示背景燈。
- **智慧旋轉**：設定介面依判定您的臉部方向，並依此方向旋轉螢幕。

語音控制

變更設定以透過語音命令控制選項。



如果已啟動**鈴響時震動**，在來電時，裝置將無法識別語音命令。

帳號

新增帳號

新增電子郵件或 SNS 帳號。

雲端

變更與三星帳號或 Dropbox 雲端儲存同步處理資料或檔案的設定。

備份與重設

變更設定以管理您的設定和資料。

- **備份我的資料**：設定裝置以將設定和應用程式資料備份到 Google 伺服器。
- **備份帳號**：設定或編輯 Google 備份帳號。
- **自動還原功能**：設定裝置以在裝置上重新安裝應用程式時還原您的設定和應用程式資料。
- **重設為原廠設定**：將您的設定重設為原廠預設值並刪除您的全部資料。

更多

自訂位置服務、安全性及其他選項的設定。

位置服務

變更位置資訊權限的設定。

- **存取我的位置**：設定裝置以允許應用程式使用您的目前位置資訊。
- **使用GPS衛星定位**：設定裝置以使用 GPS 衛星定位來尋找目前位置。
- **使用無線網路**：設定裝置以允許蒐集位置資料，或透過 Wi-Fi 或行動網路確定遺失或被盜裝置的位置。
- **我的地點**：設定將在您使用 GPS、Wi-Fi 或藍牙功能來尋找您的目前位置時用於特定位置的個人資料。

安全性

變更加於保護裝置和 SIM 或 USIM 卡安全的設定。

- **加密裝置**：設定密碼以加密儲存在裝置上的資料。每次開機時都必須輸入密碼。



啓用此設定之前，應先為電池充電，因為加密資料可能需要超過一個小時。

- **加密外部 SD 卡**：設定裝置以加密記憶卡上的檔案。



若在將裝置重設為原廠預設值之前啓用此設定，裝置將無法讀取加密的檔案。重設裝置前停用此設定。

- **遠端控制**：設定裝置以允許透過網際網路遠端控制遺失或被盜的裝置。若要使用此功能，必須登入您的三星帳號。
 - **帳號註冊**：新增或檢視您的三星帳號。
 - **使用無線網路**：設定裝置以允許蒐集位置資料，或透過 Wi-Fi 或行動網路確定遺失或被盜裝置的位置。
- **變更SIM卡提醒**：啓動或停用尋找我的手機功能，可協助在裝置遺失或被盜時定位裝置。

- **尋找我的手機網頁**：進入尋找我的手機網站 (findmymobile.samsung.com)。可以在尋找我的手機網站上追蹤和控制遺失或被盜的裝置。
- **設定 SIM 卡鎖定**：
 - **SIM 卡鎖**：啟動或停用在使用裝置前，要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
 - **更改 SIM PIN**：變更用於進入 SIM 或 USIM 資料的 PIN 碼。
- **顯示密碼**：設定裝置以顯示您輸入的密碼。
- **裝置管理員**：檢視裝置上安裝的裝置管理員。可以允許裝置管理員以套用新政策到裝置上。
- **未知的來源**：選擇從任何來源安裝應用程式。若未選擇，則只能從 **Play 商店** 下載應用程式。
- **檢查應用程式**：設定此選項以在安裝應用程式前允許 Google 檢查應用程式是否存在有害的行為。
- **受信任的認證**：使用證書和認證以確保安全使用各種應用程式。
- **從裝置儲存安裝**：安裝儲存在 USB 儲存裝置上的加密證書。
- **清除憑證**：從裝置清除憑證內容並重設密碼。

應用程式管理員

檢視並管理裝置上的應用程式。

電池

檢視裝置所消耗的電池電量。

儲存空間

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊或格式化記憶卡。



格式化記憶卡將永久刪除卡中的所有資料。



因為作業系統和預設應用程式會占用部分記憶體，所以內建記憶體實際可用的容量會小於指定的容量。

日期與時間

進入並變更下列設定以控制裝置如何顯示時間與日期。



如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間與日期將重設。

- **自動偵測日期與時間：**跨越時區時自動更新時間與日期。
- **設定日期：**手動設定目前日期。
- **設定時間：**手動設定目前時間。
- **自動時區：**設定裝置以在跨越時區時從網路接收時區資訊。
- **選擇時區：**設定本地時區。
- **使用 24 小時制：**以 24 小時制顯示時間。
- **選擇日期格式：**選擇日期格式。

關於裝置

進入裝置資訊並更新裝置軟體。

若要檢視裝置標籤上的資訊，例如 IMEI 編號、序號或 CE 標記，輕觸**狀態**。

Google 設定

使用此應用程式以設定 Google 提供的某些功能的設定值。

在應用程式螢幕上輕觸 **Google 設定**。

疑難排解



主體的眼睛發出紅光

拍攝對象的眼睛反射相機閃光燈的光線時，就會產生紅眼。
請將閃光燈選項設定為**紅眼**或**紅眼消除**。



相片上有汙點

如果空氣中有塵粒，當使用閃光燈時可能在相片中擷取下來。

- 關閉閃光燈或避免在有灰塵的地方拍照。
- 調整 ISO 感光度。(第 98 頁)



相片模糊不清

如果在弱光條件下拍照或握持裝置不穩，就會發生模糊。

- 按下一半快門鍵以確保主體對焦。
- 設定影像穩定器選項。
- 使用腳架以免裝置晃動。



在夜間拍攝時相片模糊不清

由於相機嘗試讓更多光線進入，快門速度因此變慢。這樣會造成難以持久地端穩裝置，從而無法拍攝足夠清晰的相片，並可能導致裝置晃動。

- 在智慧模式中設定**夜間**。
- 開啓閃光燈。
- 調整 ISO 感光度。(第 98 頁)
- 使用腳架以免裝置晃動。



主體由於逆光拍攝顯得太暗

光源位於主體背後或亮暗區域間的對比度過高時，主體就會偏暗。

- 不要對著太陽拍攝。
- 將閃光燈選項設定為**強制閃光**。
- 調整曝光值。
- 如果拍攝對象處於畫面的中央，則將測光選項設定為**點**。

無法開啟裝置

- 確保已插入電池。(第 11 頁)
- 給電池充電。

無法拍攝相片或影片

- 記憶體可能已滿。刪除不必要的檔案或插入新的記憶卡。
- 格式化記憶卡。
- 記憶卡可能有缺陷。購買新卡。
- 確保裝置已開機。
- 給電池充電。
- 確保已插入電池。(第 11 頁)

閃光燈不起作用

- 閃光燈選項可能設定為**關**。(第 102 頁)
- 在有些模式下，閃光燈已停用。

閃光燈意外閃光

閃光燈可能會由於靜電導致意外閃光。裝置並非故障。

相片中的色彩與真實場景不符

選擇適當的白平衡選項以適合光源。(第 99 頁)

相片太亮

- 關閉閃光燈。(第 102 頁)
- 調整 ISO 感光度。(第 98 頁)
- 調整曝光值。(第 97 頁)

相片太暗

- 開啓閃光燈。(第 102 頁)
- 調整 ISO 感光度。(第 98 頁)
- 調整曝光值。(第 97 頁)

開啟裝置或使用裝置時，裝置會提示您輸入下列其中一種設定碼：

- 密碼：裝置鎖定功能啓用時，必須輸入您所設定的裝置密碼。
- PIN：初次使用裝置或啓用 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過鎖定 SIM 卡功能表停用此功能。
- PUK：若 SIM 或 USIM 卡遭到鎖定，通常是因爲您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應業者所提供的 PUK 碼。
- PIN2：若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。

裝置顯示網路或服務的錯誤訊息

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如欲瞭解更多詳細資訊，請洽詢您的服務供應業者。

電源關閉時鏡筒無法縮回

若在關閉鏡筒時握持鏡筒，鏡筒可能無法縮回機身。若發生此情況，請勿將鏡筒強行按回機身。請將裝置攜至當地三星服務中心。

觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

如果裝置有觸控螢幕，但觸控螢幕未適當回應，請嘗試下列步驟：

- 從觸控螢幕移除任何保護套。保護套可能導致裝置無法辨識您的輸入，因此不建議觸控螢幕裝置使用。
- 輕觸觸控螢幕時，確認您的手乾淨且乾燥。
- 重新啓動您的裝置，以清除任何暫存軟體的錯誤。
- 確認您的裝置軟體已升級至最新版本。
- 如果觸控螢幕刮傷或損壞，請將之攜至當地的三星服務中心。

裝置當機或出現嚴重錯誤

若裝置發生當機，則可能需要關閉程式或重設裝置，以恢復正常功能。如果裝置當機無法回應，按住電源鍵超過 **8-10 秒鐘**。裝置自動重啓。

如果無法解決問題，請執行出廠數據重設。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳號** → **備份與重設** → **重設為原廠設定** → **重新設定手機** → **全部刪除**。

通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法連線至網路。請移至另一個區域，然後重試。

已撥電話未接通

- 確認您已按下撥號鍵。
- 確認您已使用正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

來電未接通

- 確認您已開機。
- 確認您已使用正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。

其他人無法聽到您的通話

- 確認您沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

聲音品質較差

- 確認裝置的內部天線並未遭到遮蔽。
- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。

從聯絡人撥打電話時，通話未接通

- 確認聯絡人清單中儲存的號碼正確。
- 視需要重新輸入並儲存號碼。
- 確認您未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

裝置發出蜂鳴聲並且電池圖示變成空白

電池電量不足。請重新充電或更換電池，以便繼續使用裝置。

電池並未正確充電，或裝置有時會自行關機

- 電池端子可能有髒汙。請用乾淨的軟布擦拭兩個金色接點，並嘗試將電池重新充電。
- 如果電池無法完全充電，請將舊電池依正確方式廢棄，然後換上新的電池 (有關正確處置方法，請參考相關當地條例)。

裝置過熱

使用需要更多電量的應用程式時，裝置可能會變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。

啟動相機時出現錯誤訊息

三星裝置必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後相機仍出現問題，請聯絡三星服務中心。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

某些音樂檔案可能因為多種原因而無法在三星裝置上播放。若在開啓裝置上的音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援該檔案類型。

找不到其他的藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置其藍牙無線裝置已啓動 (如有需要)。
- 確認您的裝置和其他的藍牙裝置位於最大的藍牙距離範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線



- 確認使用的 USB 傳輸線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的磁碟機並已更新。
- 如果是 Windows XP 使用者，確認電腦上已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 確認電腦上已安裝 Samsung Kies 2.0 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

機殼外圍有一個小空隙

- 此空隙是一種製造生產工藝上的技術限制，且搖晃部件可能會發生輕微顫動或震動。
- 隨著時間過去，部件間的摩擦可能會使此空隙稍微擴大。

清潔裝置

使用吹風刷吹掉灰塵，然後用軟布輕輕擦拭鏡頭。如果仍有灰塵，請在鏡頭清潔紙上蘸少許鏡頭清潔液，然後輕輕擦拭。

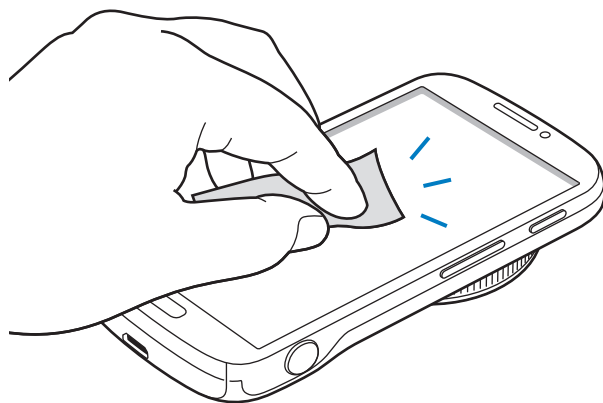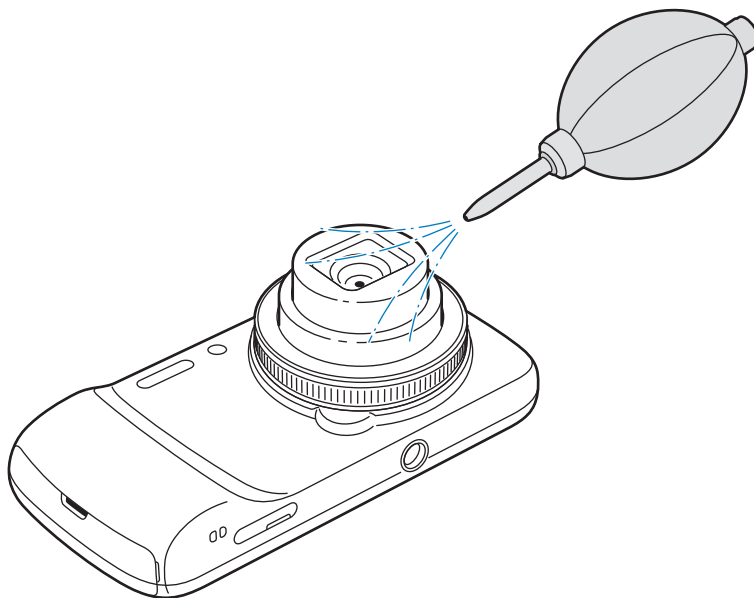

請勿按壓鏡頭蓋或在鏡頭蓋上使用吹風刷。



請勿使用苯、稀釋劑或酒精來清潔裝置。這些溶液可能損壞相機或導致其發生故障。

注意事項

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定：

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商品名稱 / 型號	行動電話 / SM-C101
額定電壓 / 電量	3.8 V / 2330 mAh
製造年份	請參閱手機標籤製造年份
製造國別	請參閱手機標籤製造國別
製造 / 產品號碼	請參閱手機標籤序號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區陽光街 292 號 3-4 樓 02-6603-5168
功能規格或相容性	符合全球 GSM/WCDMA 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法或洽原購買代理商 或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999
額定頻率	50-60 Hz
總額定消耗電功率	WCDMA 850/900/1900/2100 : 0.25 W GSM 850/900 : 2 W GSM 1800/1900 : 1 W

* 減少電磁波影響，請妥適使用。

- * 視地區、服務供應業者或軟體版本而定，有些內容可能會因裝置而不同。如有變更，恕不另行通知。
- * 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- * SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值為 0.118 W/kg。

